

CAFFEO®

SOLO a perfect



Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

NORSK

SUOMI


Version 1.0 12/2012


Melitta Europa GmbH & Co. KG

D-32372 Minden

DANSK

SVENSKA

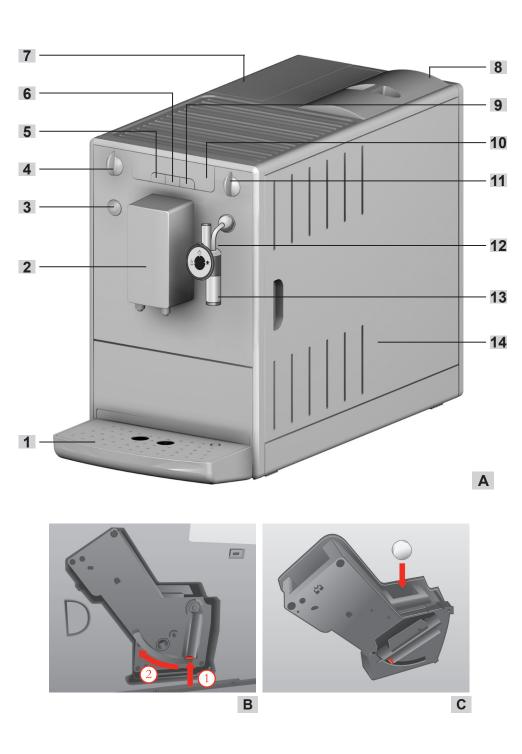

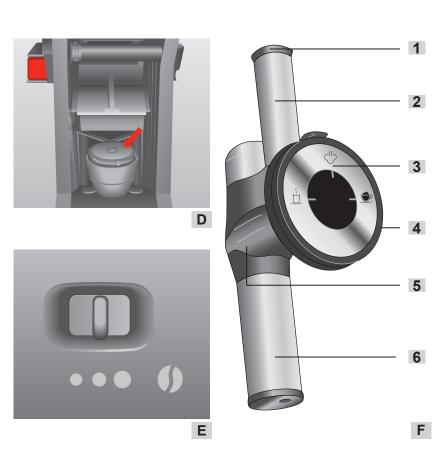

#### Kære kunde!

Hjerteligt tillykke med købet af din Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.

Det glæder os at byde dig velkommen som kaffeliebhaver og Melitta<sup>®</sup> CAFFEO<sup>®</sup> SOLO<sup>®</sup> & perfect milk-nyder.

Med dit nye kvalitetsprodukt Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk vil du opleve mange særlige kaffeøjeblikke. Nyd din yndlingskaffe eller espresso med alle sanser, og lad dig forkæle.

For at du og dine gæster kan have glæde af din Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk i lang tid, bedes du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og opbevare den godt.

Skulle du have brug for yderligere informationer eller have spørgsmål vedr. produktet, bedes du henvende dig direkte til os eller besøge os\* på internettet på www.melitta.dk.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye fuldautomatiske kaffemaskine.

Dit Melitta® CAFFEO®-team

\* 46-35 3000

# Indholdsfortegnelse

1	Infor	mationer om denne betjeningsvejledning	4
	1.1	Symboler i teksten i denne betjeningsvejledning	4
	1.2	Formålsbestemt anvendelse	
	1.3	Ikke-formålsbestemt anvendelse	5
2	Gen	erelle sikkerhedsinformationer	6
3	Besl	krivelse af apparatet	8
	3.1	Billedtekst til oversigtsbillede A	8
	3.2	Billedtekst til afbildning F	8
	3.3	Display	9
4	Førs	ste ibrugtagning	10
	4.1	Opstilling	10
	4.2	Tilslutning	
	4.3	Fyldning af bønnebeholder	
	4.4	Brug af Cappuccinatore	
	4.5	Fyldning af vandbeholder	
	4.6	Udluftning	
	4.7	Indstilling af mængde	
	4.8	Indstilling af kaffestyrke	
5	Tær	nd- og sluk	14
	5.1	Tænd for apparatet	14
	5.2	Sluk for apparatet	14
6	Isæt	ning af Melitta® Claris®-vandfilter	15
7	Tilbe	eredning af Espresso eller Café Crème	17
8	Tilbe	eredning af mælkeskum	18
9	Opv	armning af mælk	20
10	Tilhe	aredning of varmt yand	21

11	Funktionsindstillinger	22
	11.1 Vandhårdhed	22
	11.2 Energisparemodus	23
	11.3 Auto-Off funktion	25
	11.4 Bryggetemperatur	26
	11.5 Reset til fabriksindstillinger	27
	11.6 Malegrad	28
12	Pleje og vedligeholdelse	29
	12.1 Generel rengøring	
	12.2 Rengøring af bryggenhed	30
	12.3 Rengøring af Cappuccinatore	31
	12.4 Integreret rengøringsprogram	32
	12.5 Integreret afkalkningsprogram	35
13	Transport og bortskaffelse	39
	13.1 Forberedelse til transport, frostbeskyttelse og forholdsregler, hvis	
	apparatet ikke bruges i længere tid	39
14	Afhjælpning af fejl	41

### 1 Informationer om denne betjeningsvejledning

Fold til bedre orientering de indklappede sider på for- og bagsiden af denne betjeningsvejledning ud.

#### 1.1 Symboler i teksten i denne betjeningsvejledning

Symbolerne i denne betjeningsvejledning henviser til særlige risici ved brugen af din Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk eller giver dig nyttige informationer.

### ⚠ Advarsel!

Tekster med dette symbol indeholder informationer om din sikkerhed og henviser til mulige farer for ulykker og tilskadekomst.

## ! Forsigtig!

Tekster med dette symbol indeholder informationer om fejlbetjeninger, der bør undgås, og henviser til mulige farer for materiele skader.

## Bemærkning

Tekster med dette symbol indeholder yderligere værdifulde informationer om brugen af din Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.

#### 1.2 Formålsbestemt anvendelse

Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk er udelukkende egnet til tilberedning af kaffe og kaffespecialiteter, til opvarmning af vand og mælk samt til fremstilling af mælkeskum.

Den formålsbestemte anvendelse omfatter

- at du læser, forstår og følger betieningsveiledningen.
- at du er specielt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne.
- at du benytter din Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk i overensstemmelse med de driftsbetingelser, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning

#### 1.3 Ikke-formålsbestemt anvendelse

Som ikke-formålsbestemt anvendelse anses, hvis du bruger din Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk anderledes end beskrevet i denne betjeningsvejledning.

### Advarsel!

Ved ikke-formålsbestemt anvendelse kan du komme til skade eller skolde dig med varmt vand eller damp.

### Bemærkning

Producenten overtager intet ansvar for skader, der stammer fra ikkeformålsbestemt anvendelse.

#### 2 Generelle sikkerhedsinformationer

Læs venligst følgende informationer grundigt igennem. Hvis du ikke overholder disse, kan dette have konsekvenser for din egen og apparatets sikkerhed

## **↑** Advarsel!

- Opbevar bl.a. f
  ølgende genstande utilgængeligt for b
  ørn: emballage og sm
  ådele.
- Alle personer, der benytter apparatet, skal forinden have gjort sig fortrolig med betjeningen og være informeret om mulige risici.
- Lad aldrig børn benytte apparatet eller lege i nærheden af apparatet uden opsyn.
- Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis disse er under opsyn eller er blevet undervist i en sikker brug af apparatet og forstår deraf resulterende risici.
   Børn må ikke lege med apparatet.
  - Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden uden opsyn.
- Benyt kun apparatet, hvis det befinder sig i fejlfri tilstand.
- Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Henvend dig ved eventuelle reparationer udelukkende til Melitta<sup>®</sup> Service-Hotline.
- Vær også opmærksom på sikkerhedsinformationerne på den næste side.

### !\ Advarsel!

- Foretag ingen ændringer på apparatet, dets komponenter og det medfølgende tilbehør.
- Dyp aldrig apparatet i vand.
- Berør aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder
- Berør aldrig apparatets varme flader.
- Grib aldrig ind i apparatet under brugen.
- Åbn aldrig den højre afdækning under brugen, undtagen, hvis du bliver opfordret til dette i denne betjeningsvejledning.
- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende steder, som f.eks.: i medarbejderkøkkener i forretninger, kontorer og andre erhvervsmæssige områder; landbrug; af gæster på hoteller, moteller og andre boligindretninger; i morgenmadspensioner.
- Lad i garantiperioden udelukkende beskadigede forsyningskabler udskifte af fabrikanten og derefter udelukkende af kvalificeret fagpersonale.
- Vær også opmærksom på sikkerhedsinformationerne i de andre kapitler i denne betjeningsvejledning.

# 3 Beskrivelse af apparatet

### 3.1 Billedtekst til oversigtsbillede A

Billednummer	Forklaring	
1	Drypskål med kopplade og grumsbeholder (indvendig) samt svømmer (indikation for fuld drypskål)	
2	Højdejusterbart udløb	
3	Tænd-/sluk knap ①	
4	Kaffemængderegulator	
5	Betjeningsknap til kaffebrygning 🔘 🖒	
6	Betjeningsknap til kaffestyrke 🌖	
7	Vandbeholder	
8	Bønnebeholder	
9	Betjeningsknap til damp	
10	Display	
11	Ventil til mælkeskum- og varmt vand	
12	Damprør	
13	Cappuccinatore	
Højre afdækning (aftagelig, bag denne findes malegradsjustering, bryggeenhed og typeskilt)		

### 3.2 Billedtekst til afbildning F

Billednummer	Forklaring	
1 Luftindsugningsventil		
2	Luftindsugningsrør	
3	Drejeregulator	
4	Tilslutning til mælkeslange	
5 Tilslutningsstykke		
6 Mælkeskum-/varmvandsdyse		

### 3.3 Display

Symbol	Betydning	Visning	Forklaring/opfordring
	Standby	blinker	Apparatet varmer op eller kaffebrygning aktiv.
		lyser	Apparatet er driftsklar.
	Melitta® Claris®-	lyser	Udskiftning af Melitta® Claris®-vandfilter
	varidilitei	blinker	Filterudskiftning aktiv.
Æ		lyser	Fyldning af vandbeholder
<b>.</b>	Vandbeholder	blinker	Indsæt vandbeholder
	Drypskål og grumsbeholder	lyser	Tøm drypskål og grumsbeholder
		blinker	Sæt drypskål og grumsbeholder på plads
0	Kaffestyrke	lyser	1 Bønner: mild 2 Bønner: normal 3 Bønner: kraftig
		blinker	Fyld bønnebeholder; blink stopper efter næste kaffebrygning.
	Donggring	lyser	Rengør apparatet
	Rengøring	blinker	Integreret rengøringsprogram aktiv.
J.	Afkalkning	lyser	Afkalk apparatet
<u></u>		blinker	Integreret afkalkningsprogram aktiv.
	Ventil til mælkeskum- og varmt vand	lyser	Klar til skumning
		blinker	Tilberedning af mælkeskum- eller varmt vand aktiv.

# Bemærkning

Når alle symbolerne i displayet lyser svagt, befinder apparatet sig i energisparemodus.

### 4 Første ibrugtagning

Inden den første ibrugtagning skal du udføre de efterfølgende beskrevne punkter.

Når du har udført disse punkter, er apparatet driftsklar. Nu kan du tilberede kaffe. Vi anbefaler dig at smide de to første kopper kaffe væk.

#### 4.1 Opstilling

- Opstil apparatet på et stabilt, plant og tørt underlag. Overhold en afstand på ca. 10 cm til vægge og til andre genstande
- Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk har to hjul bagpå apparatet.
   Således kan det nemt flyttes ved at løfte det lidt.

# ! Forsigtig!

- Opstil aldrig apparatet på varme flader eller i fugtige rum.
- Transportér eller opbevar ikke apparatet i lavt tempererede transportmidler eller rum, da restvandet kan fryse og forårsage skader på apparatet. Vær opmærksom på informationerne på side 39.
- Grumsbeholderen er integreret i drypskålen. Vær opmærksom på, at drypskålen er skubbet helt ind til anslag i apparatet.

#### Informationer

- For at undgå transportskader, bedes du opbevare indpakningsmaterialet til transporter og eventuelle tilbagesendelser.
- Det er normalt, at der befinder lidt kaffe- og vandrester i apparatet inden den første ibrugtagning. De stammer fra funktionskontrollen på fabrikken.

#### 4.2 Tilslutning

· Sæt netkablet i en egnet stikdåse.

# Advarsel!

Brandfare og fare for et elektrisk stød pga. forkert forsyningsspænding, forkerte eller beskadigede tilslutninger og forsyningskabel

- Vær sikker på, at forsyningsspændingen stemmer overens med den spænding, der er anført på apparatets typeskilt. Typeskiltet befinder sig på apparatets højre side bagved afdækningen (Fig. A, nr. 14).
- Vær sikker på, at stikdåsen svarer til de gældende standarder om elektrisk sikkerhed. Hvis du er i tvivl. bedes du henvende dig til en el-installatør.
- Anvend aldrig beskadigede forsyningskabler (beskadiget isolering, blanke tråde).

### 4.3 Fyldning af bønnebeholder

 Tag bønnebeholderens låg af og fyld beholderen med friske kaffebønner

## ! Forsigtig!

- Fyld udelukkende bønnebeholderen med kaffebønner.
- Fyld aldrig malede, frysetørrede eller karamelliserede kaffebønner i bønnebeholderen.
- Sæt låget på beholderen.

#### 4.4 Brug af Cappuccinatore

Der er vedlagt din fuldautomatiske kaffemaskine en Cappuccinatore til tilberedning af varm mælk eller mælkeskum.

• Skub Cappuccinatore (fig. **A**, nr. **13**) til anslag på damprøret (fig. **A**, nr. **12**).

#### 4.5 Fyldning af vandbeholder

- Klap vandbeholderens låg (fig. A, nr. 7) op og træk vandbeholderen opad ud af apparatet.
- Fyld vandbeholderen til max.-markeringen med rent vand fra hanen og sæt den på plads igen.

# **Bemærkning**

Hvis vandbeholderen løber tom mens maskinen arbejder (f.eks. mens der løber kaffe ud), lyser vandbeholdersymbolet. Den løbende funktion afsluttes og vandbeholderen skal så fyldes inden maskinen tages i brug igen.

#### 4.6 Udluftning

# ! Forsigtig!

Apparatet må kun udluftes **uden** Melitta® Claris®- vandfilteret og med fuld vandbeholder.

- Sæt først Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup>-vandfilteret i vandbeholderen efter udluftningen.
- Fyld vandbeholderen til max.-markeringen med rent vand fra hanen inden du tænder apparatet.
- Tryk på tænd-/sluk knappen for at tænde for apparatet.
  - → Displayet viser ventilsymbolet Apparatet skal udluftes via Cappuccinatore, så der ikke befinder sig luft i vandvejene.
- Stil en større beholder under Cappuccinatore.
- Drej ventilkontakten (fig. A, nr. 11) med uret til anslag for at åbne ventilen.
  - → Ventilsymbolet blinker. Der løber vand ned i beholderen under Cappuccinatore.
- Så snart der ikke løber mere vand ud og ventilsymbolet [1] lyser, drejer du ventilkontakten mod uret til anslag for at lukke ventilen.
  - → Apparatet er driftsklar.

### 4.7 Indstilling af mængde

 Drej på kaffemængderegulatoren (fig. A, nr. 4) for at indstille mængden trinløst (regulator til venstre: mindre kaffe, regulator til højre: mere kaffe).

Bryggemængde	Knap helt til venstre	Knap i midterstilling	Knap helt til højre
Ved 1-kops funktion	30 ml	125 ml	220 ml
Ved 2-kops funktion	2x30 ml	2x125 ml	2x220 ml

### 4.8 Indstilling af kaffestyrke

- Tryk flere gange på betjeningsknappen til kaffestyrken for at vælge mellem tre mulige styrkegrader.
  - → Dit valg vises med bønnesymbolerne på displayet.

Visning	Kaffestyrke	
0	mild	
00	normal (fabriksindstilling)	
000	stærk	

 Du kan også ændre kaffearomaen via indstillingen af malegrader. Se side 28.

### 5 Tænd- og sluk

#### 5.1 Tænd for apparatet

<u></u>	
G	Bemærkning

Apparatet gennemfører en automatisk skylning hver gang det tændes.

- · Stil en beholder under udløbet.
- Tryk på tænd-/sluk knappen for at tænde for apparatet.
  - → Standby-symbolet blinker. Apparatet varmer op. Apparatet gennemfører en automatisk skylning, hvorved der løber varmt vand ud af udløbet. Derefter lyser standby-symbolet. Apparatet er driftsklar.

#### 5.2 Sluk for apparatet

- Stil en beholder under udl

  øbet.
- Tryk på tænd-/sluk knappen () for at slukke apparatet.
  - → Apparatet gennemfører en automatisk skylning af kaffevejen, hvis der forinden er blevet brygget kaffe. Bryggekammeret kører i hvilestilling. Standby-symbolet slukker.

### 6 Isætning af Melitta® Claris®-vandfilter

Der medfølger et Melitta® Claris®-vandfilter til frafiltrering af kalk og andre skadelige stoffer. Sæt først dette filter i apparatet **efter den første ibrugtagning**. Hvis du anvender dette filter, behøver du ikke afkalke apparatet så ofte og vandhårdheden indstilles automatisk på hårdhedsgrad 1 (se dertil side 22). Som følge af denne beskyttelse mod tilkalkning forlænges dit apparats levetid.

Vandfilteret bør udskiftes regelmæssigt (hver 2. måned), dog senest, når vandfiltersymbolet 🗍 vises på displayet.

#### Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se "Tænd- og sluk" på side 14).

- Tryk samtidigt på betjeningsknappen til kaffestyrken 
   ø og tænd-/sluk knappen 
   i længere end 2 sekunder.
  - → Vandfiltersymbolet blinker under hele udskiftningen. Drypskålsymbolet lyser.
- Tøm drypskålen og sæt den på plads igen.
  - → Vandbeholdersymbolet Iyser.
- Stil vandfilteret et par minutter i et glas med rent vand fra hanen, inden du sætter det i.
- Klap vandbeholderens låg (fig. **A**, nr. **7**) op og træk vandbeholderen opad ud af apparatet.
- Tøm vandbeholderen.
- Skru forsigtigt Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup>-vandfilteret i gevindet på bunden af vandbeholderen.
- Fyld vandbeholderen til max.-markeringen med rent vand fra hanen og sæt den på plads igen.
  - $\rightarrow$  Ventilsymbolet  $\[ \]$  lyser.
- Stil en tilstrækkelig stor beholder (f.eks. grumsbeholderen) under Cappuccinatore.

- Drej ventilkontakten (fig. A, nr. 11) med uret til anslag for at åbne ventilen.
- Ventilsymbolet blinker. Der løber vand ned i beholderen under Cappuccinatore.
- Så snart der ikke løber mere vand ud og ventilsymbolet [ ] lyser, drejer du ventilkontakten mod uret til anslag for at lukke ventilen.
  - → Derefter lyser standby-symbolet og bønnesymbolerne . Apparatet er driftsklar og vandhårdheden er automatisk indstillet på hårdhedsgrad 1.

#### Informationer

- Melitta® Claris®-vandfilteret må ikke være tørt i længere tid. Derfor anbefaler vi at opbevare Melitta® Claris®-vandfilteret i et glas vand i køleskabet, hvis det ikke bruges i længere tid.
- Efter isætningen af Melitta® Claris®-vandfilteret bliver overskydende aktivkul skyllet ud af filteret ved den første skylning. Dette kan medføre at skyllevandet farves en smule gråt. Derefter bliver vandet dog klart igen.

# 7 Tilberedning af Espresso eller Café Crème

Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se "Tænd- og sluk" på side 14).

- Stil en eller to kopper under udløbet.
- Tryk på betjeningsknappen til kaffestyrken , for at indstille kaffestyrken.
- Drej på kaffemængderegulatoren (fig.A, nr.4) for at indstille mængden.
- Tryk på betjeningsknappen til kaffebrygning to gange kort efter hinanden, hvis du vil tilberede to kopper.
  - → Hvis du har trykket to gange, blinker bønnesymbolerne som bekræftelse to gange kort efter hinanden under brygningen.
  - → Den (dobbelte) malefunktion og kaffeudløbet starter. Standby-symbolet blinker. Udløbet stoppes automatisk, når den indstillede mænade er nået.
- For at afbryde kaffeudløbet førtidigt, trykker du på betjeningsknappen til kaffebrygning 🗇 🕁. Hvis du har trykket to gange, må du først trykke på knappen mindst tre sekunder efter brygningen er startet.

#### Informationer

- Ved den første ibrugtagning arbejder kværnen en smule længere end sædvanligt.
- Du kan også indstille mængden under brygningen. For at få mindre kaffe drejer du kaffemængderegulatoren til venstre på den ønskede mængde eller til udløbet stopper. For at få mere kaffe drejer du regulatoren til højre.

### 8 Tilberedning af mælkeskum

Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se "Tænd- og sluk" på side 14).

Med Cappuccinatore kan du opskume mælk direkte fra mælkekartonen eller fra en beholder i koppen.

- Stik Cappuccinatore slange direkte ned i mælken.
- Stil en kop under udløbet Cappuccinatore.
- Tryk på dampbetjeningsknappen 👼.
  - $\rightarrow$  Standby-symbolet  $\bigcirc$  blinker. Apparatet varmer op. Derefter lyser ventilsymbolet  $\bigcirc$ .

## Advarsel!

# Der er fare for forbrænding- og skoldning pga. varm damp og det varme damprør

- Grib aldrig ind i den udstrømmende damp.
- Berør aldrig damprøret under eller umiddelbart efter brugen.
- Drej drejeregulatoren (fig. F, nr. 3) på position "Mælkeskum".
   Funktionen "Mælkeskum" er aktiv, når symbolet på drejeregulatoren vender opad.
- Drej ventilkontakten (fig. A, nr. 11) med uret til anslag for at åbne ventilen.
  - $\rightarrow$  Ventilsymbolet  $\[ \]$  blinker.
- Når den ønskede mængde mælkeskum er nået, drejer du ventilkontakten (fig. A, nr. 11) mod uret til anslag for at lukke ventilen

 Skylning af Cappuccinatore: Fyld en beholder halvt op med rent vand, og stik Cappuccinatore slange ned i vandet.
 Stil en tom beholder under Cappuccinatore.

Drej drejeregulatoren på symbol 🥏.

Åbn ventilen. Så snart der kommer en ren vand-/dampblanding ud, lukker du ventilen.

Cappuccinatoren er rengjort. Vi anbefaler dig at skille Cappuccinatore ad med jævne mellemrum og rengøre de enkelte dele separat (se "Rengøring af Cappuccinatore" på side 31).

• Efter 30 sekunder skifter apparatet automatisk fra dampmodus til den normale driftsmodus. Tryk på dampbetjeningsknappen 👼 for at skifte førtidigt til den normale driftsmodus.

### **Informationer**

Vi anbefaler at bruge kold mælk med et højt proteinindhold. For at få godt mælkeskum er det ikke fedtet, men mælkens proteinindhold der er udslagsgivende.

## 9 Opvarmning af mælk

Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se "Tænd- og sluk" på side 14).

Med Cappuccinatore kan kan du opvarme mælken direkte fra mælkekartonen eller fra en kop.

- Stik Cappuccinatore slange direkte ned i mælken.
- Stil en kop under udløbet Cappuccinatore.
- Tryk på dampbetjeningsknappen 👼.
  - → Standby-symbolet blinker. Apparatet varmer op. Derefter lyser ventilsymbolet \[ \bigcap \cdot \].

### Advarsel!

# Der er fare for forbrænding- og skoldning pga. varm damp og det varme damprør

- Grib aldrig ind i den udstrømmende damp.
- Berør aldrig damprøret under eller umiddelbart efter brugen.
- Drej ventilkontakten (fig. A, nr. 11) med uret til anslag for at åbne ventilen.
  - → Ventilsymbolet blinker.
- Når den ønskede mængde varm mælk er nået, drejer du ventilkontakten (fig. **A**, nr. **11**) mod uret til anslag for at lukke ventilen.
- Skylning af Cappuccinatore: Gør som beskrevet på side 19.

### 10 Tilberedning af varmt vand

Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se "Tænd- og sluk" på side 14).

- Drej drejeregulatoren (fig. **F**, nr. **3**) på position "Varmt vand". Funktionen "Varmt vand" er aktiv, når symbolet ∜ på drejeregulatoren vender opad.
- Hold en beholder under Cappuccinatore.

### Advarsel!

# Der er fare for forbrænding- og skoldning pga. varme vandsprøjt og det varme damprør

Ved tilberedning af varmt vand direkte efter tilberedning af damp kommer først den resterende varme damp ud af Cappuccinatore, hvad der kan føre til varme vandsprøjt.

- Undgå direkte hudkontakt med vamrt vand og den varme Cappuccinatore.
- Drej ventilkontakten (fig. A, nr. 11) med uret til anslag for at åbne ventilen.
  - → Ventilsymbolet blinker. Varmt vand løber ud af Cappuccinatore ned i beholderen.
- Når den ønskede vandmængde er nået, drejer du ventilkontakten mod uret til anslag for at lukke ventilen.

### Bemærkning

Vandudløbet stopper automatisk når der er nået en vandmængde på ca. 150 ml. Hvis du skal bruge en større vandmængde, drejer du igen ventilkontakten i udgangsposition og gentager proceduren.

## 11 Funktionsindstillinger

#### 11.1 Vandhårdhed

Benyt den medfølgende teststrimmel til at bestemme hvor hårdt vandet er i dit område. Følg anvisningerne på teststrimmelens emballage. Fra fabrikken er der indstillet vandhårhed 4. Hvis du har sat Melitta® Claris®-vandfilteret i, er der automatisk indstillet vandhårdhed 1 (se side 15)

#### Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se "Tænd- og sluk" på side 14).

Til opretholdelse af apparatets kvalitet bedes du indstille vandhårdheden på følgende måde:

- - → Standby-symbolet blinker hurtigt.
- - $\rightarrow$  Vandfiltersymbolet  $\boxed{1}$  lyser.
- - → Dit valg af vandhårdhed iht. tabellen vises med bønnesymbolerne på displayet.

Vandhårdhedsområde	Egenskaber	°dH	°f
1: 🚺	soft (blød)	0-7,2°dH	0-13°f
2: 🕠 🕠	medium (moderat)	7,2-14°dH	13-25°f
3: () () ()	hårdt	14-21,2°dH	25-38°f
4: <b>() ()</b> blinker	meget hårdt (fabriksindstilling)	>21,2°dH	>38°f

- Tryk på tænd-/sluk knappen for at bekræfte den valgte vandhårdhed.

### Bemærkning

Hvis der under indstillingen ikke trykkes nogen knap i 60 sekunder, går apparatet automatisk tilbage i standby-modus.

#### 11.2 Energisparemodus

Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se "Tænd- og sluk" på side 14).

Indstil timeren på følgende måde:

- - → Standby-symbolet blinker hurtigt.
- - → Vandbeholdersymbolet Iyser.

• Tryk flere gange på betjeningsknappen til kaffestyrken **()** for at vælge mellem fire mulige tider til timeren.

Visning	Tid
Ø	5 minutter (fabriksindstilling)
00	15 minutter
000	30 minutter
<b>6 6</b> blinker	Fra

- Tryk på tænd-/sluk knappen () for at bekræfte den valgte tid.
  - → Symbolerne på displayet blinker kort som bekræftelse. Apparatet er driftsklart, standby-symbolet lyser.

# Bemærkning

Ved tryk på betjeningsknappen til kaffestyrken 🌖 vækker du apparatet af energisparemodusen. Du kan så straks tilberede kaffe.

#### 11.3 Auto-Off funktion

Efter den sidste aktion slukker apparatet automatisk (alt efter indstilling). Du kan indstille forskellige tider til Auto-OFF-funktionen. Fra fabrikken er apparatet indstillet på 1 time  $\bigcirc$ 

Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se "Tænd- og sluk" på side 14).

Indstil timeren på følgende måde:

- Tryk samtidigt på betjeningsknappen til kaffebrygning og betjeningsknappen til kaffestyrken i længere end 2 sekunder.
  - → Standby-symbolet (1) blinker.
- Tryk **tre gange** på betjeningsknappen til kaffebrygning  $\bigcirc$   $\bigcirc$  for at hente menuen til Auto-Off funktionen.
  - → Drypskålsymbolet lyser.
- Tryk flere gange på betjeningsknappen til kaffestyrken **()** for at vælge mellem fire mulige tider til timeren.

Visning	Tid
•	1 time (fabriksindstilling)
00	2 timer
000	4 timer
<b>6</b> 6 blinker	8 timer

- Tryk på tænd-/sluk knappen for at bekræfte den valgte tid.
  - → Symbolerne på displayet blinker kort som bekræftelse. Apparatet er driftsklart, standby-symbolet user

#### 11.4 Bryggetemperatur

Fra fabrikken er bryggetemperaturen indstillet på trin 2 (middel ).

Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se "Tænd- og sluk" på side 14).

Indstil bryggetemperaturen tilsvarende dine ønsker på følgende måde:

- - → Standby-symbolet blinker.
- Tryk **fire gange** på betjeningsknappen til kaffebrygning  $\bigcirc$   $\bigcirc$  for at hente menuen til bryggetemperaturen.
  - → Rengøringssymbolet | Iyser.
- Tryk flere gange på betjeningsknappen til kaffestyrken **()** for at vælge mellem de tre mulige bryggetemperaturer.

Visning	Bryggetemperatur
0	lav
00	middel (fabriksindstilling)
000	høj

- Tryk på tænd-/sluk knappen for at bekræfte den valgte bryggetemperatur.

### 11.5 Reset til fabriksindstillinger

Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se "Tænd- og sluk" på side 14).

- - → Alle indstillinger er sat tilbage på fabriksindstillinger. Stanby-symbolet blinker kort som bekræftelse ∩.

#### Oversigt over fabriksindstillinger:

Funktionsindstilling	Fabriksindstilling
Vandhårdhed	Vandhårdhed 4
Energisparemodus	5 minutter
Auto-OFF funktion	1 time
Bryggetemperatur	medium (moderat)

#### 11.6 Malegrad

Malegraden blev indstillet optimalt på fabrikken. Derfor anbefaler vi dig først at justere malegraden efter ca. 1000 kaffebrygninger (ca. 1. år).

Du kan kun indstille malegraden, **mens** kværnen arbejder. Du skal altså indstille malegraden så snart brygningen starter.

Skulle kaffearomaen ikke være tilstrækkelig intensiv, anbefaler vi at indstille malegraden finere.

- Hold i fordybningen på højre side af apparatet (fig. A, nr. 14) og træk afdækningen af til højre.
- · Start en normal kaffebrygning.
- Mens kværnen arbejder: Stil håndtaget i en af de tre positioner (fig. E).
- Sæt afdækningens fire holdere ind bagerst i apparatet og sving afdækningen til venstre, til den går i indgreb.

Håndtagsposition	Malegrad
venstre	fin
i midten	medium (moderat)
højre	grov (fabriksindstilling)

## 12 Pleje og vedligeholdelse

#### 12.1 Generel rengøring

- Rengør apparatet udvendigt med en blød, let fugtet klud og et gængs opvaskemiddel.
- Tøm og rengør drypskålen (fig. A, nr. 1) regelmæssigt, senest, når svømmeren kommer ud af koppladen.
- · Rengør grumsbeholderen regelmæssigt.

### ! Forsigtig!

- For at undgå beskadigelser af apparatets overflade må der ikke anvendes skurrende klude, svampe eller rengøringsmidler.
- Rengør ikke drypskålen i opvaskemaskinen, da den eventuelt kan deformeres.

## Bemærkning

Grumsbeholderen (fig. **A**, nr. **1**) kan rengøres i opvaskemaskine. Ved hyppig rengøring i opvaskemaskine kan der forekomme små farveforandringer på grumsbeholderen.

#### 12.2 Rengøring af bryggenhed

Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se "Tænd- og sluk" på side 14).

### Bemærkning

For en optimal beskyttelse af dit apparat anbefaler vi dig at rengøre bryggeenheden en gang om ugen under rindende vand.

- Hold i fordybningen på højre side af apparatet (fig. A, nr. 14) og træk afdækningen af til højre.
- Tryk og hold den røde knap på bryggeenhedens greb (fig. B, nr. 1) og drej grebet med uret til anslag (ca. 75°).
- Træk bryggeenheden ud af apparatet i grebet.
- Bryggeenhedens tilstand på ikke ændres (bevæg eller drej ikke komponenter på bryggeenheden).
- Skyl hele bryggeenheden grundigt af under rindende vand fra alle sider. Vær særligt opmærksom på, at de i fig. D viste flader er fri for kafferester

## ! Forsigtig!

Rengør aldrig bryggeenheden med opvaskemiddel.

- Lad bryggeenheden dryppe af.
- Fjern evt. kafferester fra de flader i apparatet, hvorpå bryggeenheden sidder.
- Sæt bryggeenheden på plads i apparatet og drej grebet mod uret til anslag for at låse bryggeenheden.
- Sæt afdækningens fire holdere ind bagerst i apparatet og sving afdækningen til venstre, til den går i indgreb.

### 12.3 Rengøring af Cappuccinatore

Vi anbefaler dig at rengøre Cappuccinatore en gang om ugen med mælkesystemrens fra Melitta<sup>®</sup> til fuldautomatiske kaffemaskiner. Gør som beskrevet på side 19 i punkt "Skylning af Cappuccinatore", og anvend mælkerengøringsopløsningen i stedet for rent vand.

- Rengør altid Cappuccinatore straks efter brugen, hvis der blev opvarmet eller opskummet mælk med denne.
- Vent, indtil Cappuccinatore er afkølet, og tør den af udvendigt med en fugtig klud.
- Til en grundig daglig rengøring trækker du Cappuccinatore (fig. A, nr. 13) af damprøret (fig. A, nr. 12) og skiller den ad (fig. F).
- I den forbindelse trækker du mælkeslangen, mælkeskum-/ varmvandsdysen (fig. F, nr. 6) og luftindsugningsrøret (fig. F, nr. 2) af tilslutningsstykket (fig. F, nr. 5).
- Skyl alle dele af under rindende vand. Vær specielt omhyggelig med luftindsugningsrøret.
- · Saml Cappuccinatore igen i omvendt rækkefølge.
- Skub Cappuccinatore (fig. A, nr. 13) til anslag på damprøret (fig. A, nr. 12).

#### 12.4 Integreret rengøringsprogram

Det integrerede rengøringsprogram fjerner de rester og kaffeolie, som ikke kan fjernes manuelt. Dette tager ca. 15 minutter. Rengøringssymbolet blinker under hele rengøringen

Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se "Tænd- og sluk" på side 14).

## (!) Forsigtig!

- Kør det integrerede rengøringsprogram hver 2. måned eller efter ca. 200 bryggede kopper, senest dog, når rengøringssymbolet på displayet lyser.
- Anvend udelukkende rengøringstabs fra Melitta® til fuldautomatiske kaffemaskiner. Disse rengøringstabs er afstemt eksakt til Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk. Hvis du anvender andre rengøringsmidler, kan dette medføre skader på apparatet.

Kør det integrerede rengøringsprogram på følgende måde:

- 1 Klap vandbeholderens låg (fig. **A**, nr. **7**) op og træk vandbeholderen ud af apparatet opad. Fyld vandbeholderen til max.-markeringen med rent vand fra hanen og sæt den på plads igen.
- - → Rengøringssymbolet blinker.

    Drypskålsymbolet lyser.
- 3 Tøm drypskål og grumsbeholder.
- 4 Sæt igen drypskålen på plads **uden** grumsbeholderen og stil grumsbeholderen under udløbet.

#### Fase 1

Under fase 1 vises der et bønnesymbol på displayet.

- 5 Hold i fordybningen på højre side af apparatet (fig. **A**, nr. **14**) og træk afdækningen af til højre.
- 6 Tryk og hold den røde knap på bryggeenhedens greb (fig. **B**, nr. **1**) og drej grebet med uret til anslag (ca. 75°).
- 7 Træk bryggeenheden ud af apparatet i grebet.
  - → Standby-symbolet og rengøringssymbolet blinker skiftevis, så længe bryggeenheden er taget ud.

# ! Forsigtig!

#### Fare for beskadigelse af bryggeenheden

- Tag kun bryggeenheden ud mens det integrerede rengøringsprogram kører på det her nævnte tidspunkt.
- 8 Bryggenhedens tilstand må ikke ændres (bevæg eller drej ikke komponenter på bryggeenheden).
- 9 Skyl hele bryggeenheden grundigt af under rindende vand fra alle sider.
- 10 Lad bryggeenheden dryppe af.
- 11 Læg en rengøringstab i bryggeenheden (fig. C).
- 12 Sæt bryggeenheden på plads i apparatet og drej grebet mod uret til anslag for at låse bryggeenheden.
  - → Fase 1 er færdig.

#### Fase 2

Under fase 2 vises der to bønnesymboler **9** på displayet.

- → Rengøringssymbolet blinker fortsat, standby-symbolet slukker. Vandbeholdersymbolet flyser.
- 13 Sæt afdækningens fire holdere ind bagerst i apparatet og sving afdækningen til venstre til den går i indgreb.
- 14 Klap vandbeholderens låg (fig. **A**, nr. **7**) op og træk vandbeholderen ud af apparatet opad. Fyld vandbeholderen til max.-markeringen med rent vand fra hanen og sæt den på plads igen.
- 15 Tryk på dampbetjeningsknappen 👼 for at fortsætte det integrerede rengøringsprogram.
  - → Det integrerede rengøringsprogram fortsættes. Denne funktion varer ca. 5 minutter. Der løber vand fra udløbet og fra apparatets indre ned i drypskålen. Derefter lyser drypskålsymbolet .
  - → Fase 2 er færdig.

#### Fase 3

- 16 Tøm drypskål og grumsbeholder.
- 17 Sæt igen drypskålen på plads **uden** grumsbeholderen og stil grumsbeholderen under udløbet.
  - → Fase 3 er færdig.

Under fase 4 vises der tre bønnesymboler **6 6 6** på displayet. Den midterste bønne blinker

- → Det integrerede rengøringsprogram fortsættes. Denne funktion varer ca. 5 minutter. Der løber vand fra udløbet og fra apparatets indre ned i drypskålen. Derefter lyser drypskålsymbolet
- 18 Tøm drypskålen og grumsbeholderen og sæt dem på plads igen.
  - → Standby-symbolet lyser efter en kort opvarmningsfase. Apparatet er driftsklar.

#### 12.5 Integreret afkalkningsprogram

Det integrerede afkalkningsprogram fjerner kalkrester inde i apparatet. Dette tager ca. 30 minutter. Afkalkningssymbolet blinker under hele afkalkningen

Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se "Tænd- og sluk" på side 14).

## ! Forsigtig!

- Kør det integrerede afkalkningsprogram hver 3. måned eller når symbolet for afkalkning på displayet lyser.
- Anvend udelukkende Melitta® ANTI CALC Espresso Machines afkalkningsmiddel. Disse afkalkningsprodukter er afstemt eksakt til Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.
- Anvend aldrig eddike eller andre afkalkningsmidler.

Kør det integrerede afkalkningsprogram på følgende måde:

- 1 Fjern hvis til stede Melitta® Claris®-vandfilteret fra vandbeholderen inden afkalkningen (se side 15).
- 2 Tryk på dampbetjeningsknappen 👼 og på tænd-/sluk knappen samtidigt 🗍 i længere end 2 sekunder.
  - → Afkalkningssymbolet blinker. Drypskålsymbolet lyser.

Under fase 1 vises der et bønnesymbol på displayet.

- 3 Tøm drypskålen, og sæt den på plads igen **uden** grumsbeholder og stil grumsbeholderen under Cappuccinatore. Kontrollér, at drejeregulatoren står på positionen med "Varmt vand" symbolet ⋄.
  - → Vandbeholdersymbolet Iyser.
- 4 Klap vandbeholderens låg (fig. **A**, nr. **7**) op, og træk vandbeholderen ud af apparatet opad og tøm den helt.
- 5 Hæld afkalkningsmidlet (f.eks. Melitta® ANTI CALC Espresso Machines flydende afkalkningsmiddel) i vandbeholderen iht. anvisningerne på emballagen.
  - Den samlede afkalkningsopløsning (afkalker+vand) bør ikke overskride 0,5 liter (se stregmarkeringen på vandtanken).

### Advarsel!

#### Fare for hudirritation pga. afkalkningsmiddel

Vær opmærksom på sikkerhedanvisninger og mængdeangivelser på afkalkningsmidlets emballage.

- 6 Sæt vandbeholderen på plads igen.
- 7 Tryk på dampbetjeningsknappen 👼 for at starte det integrerede afkalkningsprogram.
  - → Fase 1 er færdig.

Under fase 2 vises der to bønnesymboler **9** på displayet.

- → Det integrerede afkalkningsprogram bliver startet. Der løber i flere intervaller vand ned i drypskålen inde i apparatet. Denne funktion varer ca. 15 minutter. Derefter lyser ventilsymbolet <a href="#">Image: Program bliver startet.</a> Der løber i flere intervaller vand ned i drypskålen inde i apparatet. Denne funktion varer ca. 15
- 8 Sørg for, at grumsbeholderen står under Cappuccinatore.
- 9 Drej ventilkontakten (fig. A, nr. 11) med uret til anslag for at åbne ventilen.
  - → Vand løber i flere intervaller ud af Cappuccinatore ned i grumsbeholderen.

    Derved blinker ventilsymbolet . Denne procedure varer ca. 10 minutter.

    Derefter lyser drypskålsymbolet .
- 10 Lad ventilen stå åben.
- 11 Tøm grumsbeholderen og drypskålen, og sæt derefter drypskålen på plads igen. Stil igen grumsbeholder under Cappuccinatore.
  - → Vandbeholdersymbolet Iyser.
- 12 Skyl vandbeholderen grundligt ud, og fyld den til max. -markeringen med rent vand fra hanen.
- 13 Tryk på dampbetjeningsknappen 👼 for at fortsætte det integrerede afkalkningsprogram.
  - → Fase 2 er færdig.

Under fase 3 vises der tre bønnesymboler **9 9 0** på displayet.

- → Der løber vand ud af Cappuccinatore ned i grumsbeholderen. I den forbindelse ventilsymbolet [1]. Derefter lyser ventilsymbolet [1].
- 14 Drej ventilkontakten mod uret til anslag for at lukke ventilen.
  - → Der løber vand ned i drypskålen inde i apparatet. Derefter lyser drypskålsymbolet .
- 15 Tøm drypskålen og grumsbeholderen og sæt dem på plads igen.
  - → Standby-symbolet lyser efter en kort opvarmningsfase. Apparatet er driftsklar.
- 16 Sæt igen Melitta® Claris®-vandfilteret i vandbeholderen.

### 13 Transport og bortskaffelse

# 13.1 Forberedelse til transport, frostbeskyttelse og forholdsregler, hvis apparatet ikke bruges i længere tid

#### Uddampning af apparatet

Vi anbefaler at uddampe apparatet, hvis det ikke bruges i længere tid og før en transport. Dermed er apparatet også beskyttet mod frostskader.

Forudsætning: Apparatet er driftsklar (se "Tænd- og sluk" på side 14).

- Fjern Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup>-vandfilteret fra vandbeholderen.
- Tryk samtidigt på betjeningsknappen til kaffebrygning 

  → 

  → og tænd-/
  sluk knappen 

  i længere end 2 sekunder.
  - → Standby-symbolet blinker i en kort opvarmningsfase. Derefter lyser symbolet for vandbeholderen .
- Klap vandbeholderens låg (fig. A, nr. 7) op og træk vandbeholderen opad ud af apparatet.
  - → Ventilsymbolet Iyser.
- Stil en beholder under Cappuccinatore.
- Drej ventilkontakten med uret til anslag for at åbne ventilen.
  - → Der løber vand ud af Cappuccinatore ned i beholderen, desuden kommer der damp ud. Ventilsymbolet blinker.

### Advarsel!

#### Fare for forbrænding pga. varm damp

Pas på ikke at skolde dig på den varme damp, der kommer ud af Cappuccinatore under uddampningen.

- Så snart, der ikke kommer mere damp ud, drejer du ventilkontakten mod uret til anslag for at lukke ventilen.
  - → Apparatet er uddampet og slukker automatisk.

### **Bemærkning**

Melitta® Claris®-vandfilteret må ikke være tørt i længere tid. Derfor anbefaler vi at opbevare Melitta® Claris®-vandfilteret i et glas vand i køleskabet, hvis det ikke bruges i længere tid.

#### **Transport**

- Uddamp apparatet (se side 39).
- Tøm og rengør drypskål og grumsbeholder.
- Tøm vand- og bønnebeholderen. Sug om nødvendigt bønnerne i bunden op med en støvsuger.
- Rengør bryggeenheden (se side 30).
- Tag Cappuccinatore (fig. A, nr. 13) af.
- For at undgå transport bedes du om muligt transportere apparatet i den komplette originale emballage

## ! Forsigtig!

Transportér eller opbevar ikke apparatet i lavt tempererede transportmidler eller rum, da restvandet kan fryse eller kondensere og forårsage skader på apparatet.

#### **Bortskaffelse**

· Bortskaf apparatet miljøvenligt via egnede samlesystemer.

# 14 Afhjælpning af fejl

Forstyrrelse	Årsag	Foranstaltning	
Kaffen kommer kun dråbevist.	Malegrad for fin.	Indstil malegraden grovere. Rengør bryggeenheden. Kør evt. det integrerede afkalkningsprogram. Kør evt. det integrerede rengøringsprogram.	
Kaffen kommer ikke.	Vandbeholder er tom eller sidder forkert.	Fyld vandbeholderen og kontroller om den sidder rigtigt. Åbn evt. ventilen til der løber vand ud af apparatet og luk den igen.	
	Bryggeenhed tilstoppet.	Rengør bryggenheden.	
Kværnen maler ikke kaffebønnerne.	Bønnerne falder ikke ned i kværnen (for olieholdige bønner).	Bank forsigtigt på bønnerbeholderen.	
	Fremmedlegemer i kværnen	Henvend dig til vores hotline.	
Støj fra kværnen	Fremmedlegemer i kværnen	Henvend dig til vores hotline.	
Bønnesymbolerne  blinker, selvom bønnebeholderen er fuld.	For lidt malede bønner i bryggekammeret	Tryk på betjeningsknappen til kaffebrygning	
Ventilsymbolet [15] lyser uplanmæssigt.	Der er luft i ledningerne inde i apparatet.	Åbn ventilen til der løber vand ud af apparatet og luk den igen. Rengør evt. bryggeenheden.	
Ved opskumning af mælk dannes der for lidt mælkeskum.	Cappuccinatorens drejeregulator står på en forkert position.	Stil drejeregulatoren på den rigtige position.	
	Cappuccinatoren til tilsmudset.	Skil Cappuccinatore ad, og rengør den (se side 31).	

Forstyrrelse	Årsag	Foranstaltning	
Bryggeenheden kan ikke sættes ind igen efter udtagning.	Bryggeenheden er ikke låst korrekt.	Kontrollér, om håndtaget til låsning af bryggeenheden er gået korrekt i indgreb.	
	Motoren er ikke i den rigtige position.	Sluk og tænd for apparatet igen og tryk derefter samtidigt på betjeningsknappen til kaffebrygning 👉 og damp i længere end 2 sekunder. Motoren kører i position. Sæt derefter bryggeenheden på plads og kontrollér om den er låst korrekt.	
Rengøringssymbol og standby-	Bryggeenheden mangler eller den er sat forkert i.	Sæt bryggeenheden rigtigt i.	
symbol ① blinker skiftevis.	Bryggekammeret er overfyldt.	Sluk og tænd apparatet på tænd-/sluk knappen () (gentag evt.) til der vises standby-modus.	
Alle betjeningsknapper blinker permanent	Systemfejl	Sluk og tænd apparatet på tænd-/sluk knappen (), hjælper dette ikke bedes du indsende apparatet til vores serviceværksted.	

Kontakt venligst Melitta Hotline hvis de ovennævnte løsningsforslag ikke fungerer: 46-35 3000.



### Bästa kund!

Gratulerar till ditt köp av Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.

Välkommen som ytterligare en i raden av kaffeälskare som gärna njuter av de kaffespecialiteter som Melitta® CAFFEO® SOLO® & perfect milk kan ge dig.

Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk är en kvalitetsprodukt som kommer att ge dig många minnesvärda kaffestunder. Skäm bort dig och njut i fulla drag av en kopp espresso eller den kaffespecialitet du gillar allra bäst.

För att du och dina gäster ska ha långvarig glädje av din Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk, ska du läsa igenom bruksanvisningen och förvara den noga.

Om du behöver mer information eller har några frågor om produkten kan du vända dig direkt till oss\* eller besöka vår hemsida *www.melitta.se*.

Vi önskar dig mycket glädje av din nya helautomatiska kaffemaskin.

Serviceteamet hos Melitta® CAFFEO®

\* 020 - 43 51 77

# Innehållsförteckning

1	Inforr	mation om bruksanvisningen	.48
	1.1	Symboler i bruksanvisningen	. 48
		Avsedd användning	
	1.3	Ej avsedd användning	. 49
2	Allmä	anna säkerhetsanvisningar	.50
3	Besk	rivning av apparaten	.52
	3.1	Bildtext till bild A	. 52
	3.2	Bildtext till bild F	. 52
	3.3	Display	. 53
4	Först	a gången du använder apparaten	.54
	4.1	Placering	. 54
	4.2	Anslutning	. 55
	4.3	Påfyllning av behållaren för kaffebönor	. 55
		Isättning av Cappuccinatore	
		Påfyllning av vattenbehållaren	
		Avluftning	
		Inställning av bryggmängd	
	4.8	Inställning av kaffestyrka	. 57
5	Inkop	ppling och avstängning	.58
	5.1	Inkoppling av apparaten	. 58
	5.2	Avstängning av apparaten	. 58
6	Anvä	ndning av Melitta® Claris®-vattenfilter	.59
7	Tillag	ning av espresso eller café crème	.61
8	Tillag	ning av mjölkskum	.62
9	Värm	nning av mjölk	.64
10	Llnnh	nällning av kokvatten	65

11	Funktionsinställningar	66
	11.1 Vattenhårdhet	66
	11.2 Energisparläge	68
	11.3 Automatisk avstängning	69
	11.4 Bryggtemperatur	70
	11.5 Återställa apparaten till fabriksinställningar	71
	11.6 Malningsgrad	72
12	Skötsel och underhåll	73
	12.1 Allmän rengöring	73
	12.2 Rengör bryggenheten	
	12.3 Rengöring av Cappuccinatore	75
	12.4 Integrerat rengöringsprogram	76
	12.5 Integrerat avkalkningsprogram	79
13	Transport och avfallshantering	83
	13.1 Förberedelser före transport, frostskydd och åtgärder när appara	
	ska användas under en längre tid	83
14	Åtgärder vid fel	85

### 1 Information om bruksanvisningen

Vik ut bruksanvisningens fram- och baksida för att få bättre överblick.

#### 1.1 Symboler i bruksanvisningen

Symbolerna i bruksanvisningen upplyser om risker vid hantering av Melitta<sup>®</sup> CAFFEO<sup>®</sup> SOLO<sup>®</sup>&perfect milk eller ger praktisk information.

### ! Varning!

Avsnitt med den här symbolen innehåller säkerhetsinformation och upplyser om möjliga risker för olyckor och skador.

### ! Var försiktig!

Avsnitt med den här symbolen innehåller information om felaktig hantering som ska undvikas och upplyser om möjliga risker för materiella skador.

### OBS!

Avsnitt med den här symbolen innehåller ytterligare värdefull information som rör användning och hantering av Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.

#### 1.2 Avsedd användning

Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk är uteslutande avsedd för tillagning av kaffe och kaffespecialiteter, för värmning av vatten eller mjölk samt för framställning av mjölkskum utanför apparaten.

I den avsedda användningen ingår att du:

- noggrant läser igenom, förstår och fölier bruksanvisningen.
- särskilt följer säkerhetsanvisningarna,
- använder Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk enligt de driftvillkor som anges i denna bruksanvisning.

#### 1.3 Ej avsedd användning

Med ej avsedd användning avses all annan användning av Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk än den som beskrivs i denna bruksanvisning.

## 

Vid ej avsedd användning kan du skada eller bränna dig på varmt vatten eller het ånga.

### 🖢 obs!

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår vid ei avsedd användning.

### 2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs noggrant igenom följande anvisningar. Om du inte följer anvisningarna kan din egen och apparatens säkerhet äventyras.

## ! Varning!

- Förvara bl.a. följande föremål oåtkomligt för barn:
   Förpackningsmaterial, smådelar.
- Alla som använder apparaten måste först informera sig om hur den ska hanteras samt om möjliga risker.
- Låt aldrig barn använda apparaten eller leka utan uppsikt i närheten av apparaten.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som inte har erfarenhet och kunskaper, om det sker under uppsikt eller om de har fått anvisningar om hur apparaten ska användas på säkert sätt och alltså förstår vilka faror som kan uppkomma. Barn får inte leka med apparaten.
   Rengöring och underhåll från användarens sida får inte utföras av barn eller av personer med nedsatt
  - inte utföras av barn eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som inte har erfarenhet och kunskap om hur apparaten ska hanteras, om detta inte sker under uppsikt.
- Apparaten får användas endast om den är tekniskt felfri.
- Följ också säkerhetsanvisningarna på nästa sida.

### ! Varning!

- Försök aldrig att reparera apparaten själv. Vänd dig uteslutande till Melittas<sup>®</sup> kundtjänst om apparaten behöver repareras.
- Utför inga ändringar på apparaten, dess komponenter eller medföljande tillbehör.
- Apparaten får inte sänkas ned i vatten.
- Vidrör aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Vidrör aldrig apparatens heta ytor.
- Vidrör aldrig apparatens invändiga delar under pågående drift.
- Öppna aldrig den högra täckplåten under pågående drift såvida du inte i bruksanvisningen uttryckligen uppmanas att göra detta.
- Apparaten är avsedd att användas för hushållsändamål och liknande, exempelvis i kök för medarbetare i butiker, kontor och andra arbetsplatser; i storhushåll; av kunder på hotell, motell, vandrarhem och liknande logityper; på bed-and-breakfast-pensionat.
- Under garantitiden får skadade nätkablar endast bytas ut av tillverkaren; därefter endast av behörig elektriker.
- Följ också säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningens övriga kapitel.

# 3 Beskrivning av apparaten

### 3.1 Bildtext till bild A

Bildnummer	Förklaring
1	Droppskål med bricka för koppar och behållare för kaffesump (inuti) samt flottör (indikering för full droppskål)
2	Utlopp som kan ställas in i höjdled
3	PÅ-/AV-knapp (
4	Vred för kaffemängd
5	Knapp för kaffebryggning   □ □
6	Knapp för kaffestyrka 🌖
7	Vattenbehållare
8	Behållare för kaffebönor
9	Knapp för ånga 👼
10	Display
11	Ventil för tillredning av mjölkskum och hett vatten
12	Ångrör
13	Cappuccinatore
14	Höger skydd (kan avlägsnas, bakom skyddet finns reglaget för inställning av malningsgrovlek, bryggenheten och märkskylten)

### 3.2 Bildtext till bild F

Bildnummer	Förklaring
1	Luftinsugsventil
2	Luftinsugsrör
3	Vridreglage
4	Anslutning för mjölkslang
5	Anslutningsstycke
6	Mjölkskum-/hetvattenmunstycke

### 3.3 Display

Symbol	Betydelse	Nollställ	Förklaring/uppmaning
	Standby	blinkar	Apparaten under uppvärmning eller bryggning pågår.
		lyser	Apparaten är klar för användning.
	Användning av	lyser	Byt Melitta® Claris®-vattenfilter
	Melitta® Claris®- vattenfilter	blinkar	Filterbyte pågår.
Ē	Vattenbehållare	lyser	Påfyllning av vattenbehållaren
	valleriberialiare	blinkar	Sätt in vattenbehållaren.
	Droppskål och behållare för	lyser	Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren
	kaffesump	blinkar	Sätt i droppskålen och kaffesumpbehållaren
(4)	Kaffa ah inka	lyser	1 böna: inte så starkt 2 bönor: normalt 3 bönor: starkt
0	Kaffestyrka	blinkar	Fyll på behållaren för kaffebönor. Symbolen slutar blinka vid nästa kaffebryggning.
		lyser	Rengör apparaten.
	Rengöring	blinkar	Det integrerade rengöringprogrammet körs.
		lyser	Avkalka apparaten
	Avkalkning	blinkar	Det integrerade avkalkningsprogrammet körs.
	Ventil för	lyser	Klar för skumning
	tillredning av mjölkskum och hett vatten	blinkar	Tillredning av mjölkskum eller vattenvärmning pågår.

# OBS!

När samtliga symboler på displayen lyser svagt är apparaten i energisparläge.

### 4 Första gången du använder apparaten

Första gången du använder apparaten ska du utföra de steg som beskrivs i följande avsnitt

När du har utfört dessa steg är apparaten klar att användas. Därefter kan du börja tillreda kaffe

Vi rekommenderar att du häller ut kaffet från de två första kopparna kaffe som du tillreder med apparaten.

#### 4.1 Placering

- Placera apparaten på ett stabilt, jämnt och torrt underlag. Maskinen ska stå minst ca 10 cm från väggar och andra föremål.
- Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk har två hjul i den bakre kanten. Det går lätt att flytta apparaten genom att lyfta den något i framkanten.

## ! Var försiktig!

- Apparaten får aldrig placeras på varma ytor eller i fuktiga utrymmen.
- Transportera eller förvara inte apparaten vid låga temperaturer. Om det finns vatten kvar i apparaten kan det frysa eller kondensera, vilket kan skada apparaten. Följ anvisningarna på sidan 83.
- Behållaren för kaffesump sitter redan i droppskålen. Se till att skjuta in droppskålen i apparaten tills det tar stopp.

#### OBS!

- Spara förpackningsmaterialet, även hård skumplast, så att det kan användas vid transporter eller vid en eventuell retur. På så sätt kan du undvika transportskador.
- Det är normalt att det finns spår av kaffe och vatten i kaffebryggaren innan du använt den. Det beror på att apparaten funktionstestats på fabriken.

#### 4.2 Anslutning

Anslut n\u00e4tkabeln till ett l\u00e4mpligt uttag.

## / Varning!

Risk för brand och elektrisk stöt p.g.a. felaktig nätspänning, felaktiga eller skadade anslutningar och felaktig eller skadad nätkabel

- Kontrollera att den spänning som anges på apparatens märkskylt stämmer med nätspänningen på platsen. Märkskylten sitter på apparatens högra sida under täckplåten (bild A. nr 14).
- Kontrollera att uttaget motsvarar gällande normer för elektrisk säkerhet.
   Rådfråga en elektriker om du känner dig osäker.
- Använd aldrig skadade nätkablar (skadad isolering, frilagda ledare).

#### 4.3 Påfyllning av behållaren för kaffebönor

Öppna bönbehållarens lock och fyll behållaren med färska kaffebönor.

## **!** Var försiktig!

- Bönbehållaren får bara fyllas med kaffebönor.
- Fyll aldrig på färdigmalet kaffe, frystorkat kaffe eller karamelliserade kaffebönor i bönbehållaren.
- Sätt tillbaka locket på behållaren.

#### 4.4 Isättning av Cappuccinatore

En cappuccinotillsats för tillredning av varm mjölk eller mjölkskum ingår i din helautomatiska kaffemaskin.

 Skjut på Cappuccinatore (bild A, nr 13) på ångröret tills det tar stopp (bild A, nr 12).

#### 4.5 Påfyllning av vattenbehållaren

- Öppna vattenbehållarens lock (bild **A**, nr **7**) och dra upp vattenbehållaren ur apparaten.
- Fyll vattenbehållaren med kallt kranvatten till markeringen för maxnivå och sätt in behållaren i maskinen igen.

## OBS!

Om vattenbehållaren skulle råka tommas när någon funktion är igång (t.ex. under upphällning av kaffe), tänds symbolen för vattenbehållaren. Den pågående funktionen avslutas och vattenbehållaren måste fyllas på innan du startar funktionen på nytt.

#### 4.6 Avluftning

## ! Var försiktig!

Apparaten får avluftas **endast** när Melitta® Claris®-vattenfiltret är borttaget och vattenbehållaren är full.

- Sätt inte tillbaka Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup>-vattenfiltret i vattenbehållaren förrän avluftningen har avslutats.
- Före inkopplingen ska vattenbehållaren fyllas med kallt kranvatten upp till max-markeringen.
- - → Ventilsymbolen visas på displayen. Apparaten måste avluftas via Cappuccinatore. Det får inte finnas kvar någon luft i vattenvägarna.
- · Placera ett ganska stort kärl under Cappuccinatore.
- Vrid ventilvredet (Bild A, nr 11) medurs tills det tar stopp, för att öppna ventilen.
  - → Ventilsymbolen blinkar. Vatten rinner ner i kärlet under Cappuccinatore.
- När vattnet slutat rinna och ventilsymbolen [ ] lyser, vrider du ventilvredet motsols, tills det tar stopp, för att stänga ventilen.
  - ightarrow Apparaten är klar för användning.

### 4.7 Inställning av bryggmängd

 Vrid på vredet för kaffemängd (bild A, nr 4), för att steglöst ställa in bryggmängden. (Vredet åt vänster för mindre kaffe, vredet åt höger för mer kaffe).

Bryggmängd	Vredet helt åt vänster	Vredet i mitten	Vredet helt åt höger
Bryggning av en kopp	30 ml	125 ml	220 ml
Bryggning av två koppar	2 x 30 ml	2 x 125 ml	2 x 220 ml

### 4.8 Inställning av kaffestyrka

- Tryck flera gånger på knappen för kaffestyrka för att välja mellan tre olika styrkor.
  - → Ditt val visas med bönsymbolerna på displayen.

Nollställ	Kaffestyrka	
0	inte så starkt	
00	normalt (fabriksinställning)	
000	starkt	

• Du kan också ställa in kaffets arom genom att ändra malningsgrad. Se anvisningarna på sidan 72.

### 5 Inkoppling och avstängning

#### 5.1 Inkoppling av apparaten

_		
60	ODOL	
(7)	OBSI	

Apparaten spolar automatiskt rent kafferören vid varje inkoppling.

- Ställ ett kärl under utloppet.
- Tryck på PÅ-/AV-knappen () för att starta apparaten.
  - → Standby-symbolen blinkar. Apparaten värms upp. Apparaten utför en automatisk spolning och hett vatten strömmar ut ur utloppet. Därefter tänds standby-symbolen . Apparaten är klar för användning.

#### 5.2 Avstängning av apparaten

- Ställ ett kärl under utloppet.
- Tryck på PÅ/AV-knappen () för att stänga av apparaten.
  - → Apparaten genomför en automatisk spolning av kaffevägarna, om kaffebryggning utförts före avstängningen. Bryggkammaren körs till viloläge. Standby-symbolen slocknar.

### 6 Användning av Melitta® Claris®-vattenfilter

Ett Melitta®-Claris®-vattenfilter för bortfiltrering av kalk och andra skadliga ämnen medföljer apparaten vid leverans. Sätt inte in filtret i apparaten förrän efter **den första ibruktagningen**. Om du använder filtret behöver du inte avkalka apparaten lika ofta och kan ställa in vattenhårdheten på hårdhetsgrad 1 (se anvisningarna på sidan 66). Genom att på säkert sätt skydda apparaten mot igenkalkning förlänger du dess livstid. Vattenfiltret bör bytas regelbundet (varannan månad), dock senast när symbolen för vattenfilter  $\boxed{1}$  visas på displayen.

# Förutsättning: Apparaten är avstängd. (se "Inkoppling och avstängning" på sidan 58).

- Tryck samtidigt in knappen för kaffestyrka och PÅ/AV-knappen håll knapparna intryckta i mer än 2 sekunder.
  - → Symbolen för vattenfilter blinkar hela tiden under byte av filter. Symbolen för droppskålen lyser
- Töm droppskålen och sätt åter in den i apparaten.
  - → Symbolen för vattenbehållaren 🔭 lyser.
- Låt vattenfiltret stå i ett glas med kallt kranvatten under några minuter innan du sätter i det.
- Öppna vattenbehållarens lock (bild **A**, nr **7**) och dra upp vattenbehållaren ur apparaten.
- Töm vattenbehållaren.
- Skruva försiktigt fast Melitta® Claris®-vattenfiltret i gängan på vattenbehållarens botten.
- Fyll vattenbehållaren med kallt kranvatten till markeringen för maxnivå och sätt in behållaren i maskinen igen.
  - → Ventilsymbolen Island
- Placera ett tillräckligt stort kärl (t.ex. kaffesumpbehållaren) under Cappuccinatore.

- Vrid ventilvredet (Bild A, nr 11) medurs tills det tar stopp, för att öppna ventilen.
- Ventilsymbolen blinkar. Vatten rinner ner i kärlet under Cappuccinatore.
- När vattnet slutat rinna och ventilsymbolen [ ] lyser, vrider du ventilvredet motsols, tills det tar stopp, för att stänga ventilen.

### OBS!

- Melitta® Claris®-vattenfiltret får inte vara torrt under en längre tid. Vi rekommenderar därför att du förvarar Melitta® Claris®-vattenfiltret i ett glas vatten i kylskåpet om apparaten inte ska användas på länge.
- Efter att du satt in Melitta® Claris®-vattenfiltret kommer överskjutande aktivt kol att sköljas bort ur filtret vid den första spolningen. Detta kan leda till en svag gråfärgning av spolvattnet. Därefter blir vattnet åter klart

### 7 Tillagning av espresso eller café crème

Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se "Inkoppling och avstängning" på sidan 58).

- Ställ en eller två koppar bredvid varandra under utloppet.
- Tryck på knappen för kaffestyrka () för att ställa in kaffestyrkan.
- Vrid om vredet för kaffemängd (bild A, nr. 4), för att ställa in bryggmängden.
- Tryck på knappen för kaffebryggning två gånger kort efter varandra om du vill tillaga två koppar kaffe.
  - → När du har tryckt två gånger blinkar bönsymbolen två gånger i snabb följd under bryggningen, för att bekräfta valet.
  - → Malning och upphällning av kaffe för två koppar startar. Standby-symbolen blinkar. Upphällningen avslutas automatiskt när den inställda kaffemängden uppnåtts.

#### OBS!

- När du använder apparaten för första gången mal kvarnen något längre tid än normalt.
- Du kan också ställa in bryggmängden under pågående bryggning. För att brygga mindre kaffe, vrider du reglaget för kaffemängd åt vänster till önskad mängd eller till dess att bryggningen slutar. För att brygga mer kaffe vrider du reglaget åt höger.

### 8 Tillagning av mjölkskum

Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se "Inkoppling och avstängning" på sidan 58).

Med Cappuccinatore kan du skumma mjölk direkt ur mjölkpaketet eller ur ett kärl och ner i koppen.

- Doppa slangen till Cappuccinatore direkt ner i mjölken.
- · Ställ en kopp under Cappuccinatore.
- Tryck på knappen för ånga 👼.
  - → Standby-symbolen blinkar. Apparaten värms upp. Därefter tänds ventilsymbolen .

## 

# Akta dig för den heta ångan och det heta ångröret. Risk för brännskada eller skållningsskada!

- Stick aldrig in händerna i den utströmmande ångan.
- Rör inte vid ångröret under pågående användning eller omedelbart efter att ångröret använts.
- Ställ vredet (bild F, nr 3) i läge "Mjölkskum".
   Funktionen "Mjölkskum" är aktiv när symbolen på vredet pekar uppåt.
- Vrid ventilvredet (Bild A, nr 11) medurs tills det tar stopp, för att öppna ventilen.
  - $\rightarrow$  Ventilsymbolen  $\[ \]$  blinkar.
- När önskad mängd mjölkskum uppnåtts vrider du ventilvredet (bild A, nr 11) moturs tills det tar stopp, för att stänga ventilen.

 Genomspolning av Cappuccinatore: Fyll ett k\u00e4rl till h\u00e4lften med rent vatten och doppa ner slangen till Cappuccinatore i vattnet.
 St\u00e4ll ett tomt k\u00e4rl under Cappuccinatore.

Ställ vredet på symbolen 🥯.

Öppna ventilen. När en ren vatten-/ångblandning kommer ut stänger du ventilen.

Cappuccinotillsatsen är nu rengjord. Cappuccinatore Vi rekommenderar att du regelbundet demonterar Cappuccinatore och rengör de enskilda delarna separat (se "Rengöring av Cappuccinatore" på sidan 75).

• Efter 30 sekunder övergår apparaten automatiskt från ångläge till normalt driftsläge. Tryck på knappen för ånga 👼 om du vill övergå till normalt driftläge i förtid.

### OBS!

Vi rekommenderar användning av kall mjölk med hög proteinhalt. För att få ett bra mjölkskum är det inte mjölkens fetthalt, utan det är mjölkens proteinhalt som är avgörande.

### 9 Värmning av mjölk

Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se "Inkoppling och avstängning" på sidan 58).

Med Cappuccinatore kan du värma mjölk direkt ur mjölkpaketet eller ur ett kärl.

- Doppa slangen till Cappuccinatore direkt ner i miölken.
- Ställ en kopp under Cappuccinatore.
- Tryck på knappen för ånga 👼.
  - → Standby-symbolen blinkar. Apparaten värms upp. Därefter tänds ventilsymbolen ventilsymbolen

## / Varning!

# Akta dig för den heta ångan och det heta ångröret. Risk för brännskada eller skållningsskada!

- Stick aldrig in händerna i den utströmmande ångan.
- Rör inte vid ångröret under pågående användning eller omedelbart efter att ångröret använts.
- Vrid ventilvredet (Bild A, nr 11) medurs tills det tar stopp, för att öppna ventilen.
  - → Ventilsymbolen blinkar.
- När önskad mängd varm mjölk uppnåtts vrider du ventilvredet (bild A, nr 11) moturs tills det tar stopp, för att stänga ventilen.
- Genomspolning av Cappuccinatore: Samma förfarande som beskrivs på sidan 63.

### 10 Upphällning av kokvatten

Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se "Inkoppling och avstängning" på sidan 58).

- Ställ vredet (bild F, nr 3) i läge "Hett vatten".
   Funktionen "Hett vatten" är aktiv när symbolen <sup>□</sup> på vredet pekar uppåt.
- Håll ett kärl under Cappuccinatore.

### / Varning!

# Akta dig för den heta ångan och det heta ångröret. Risk för brännskada eller skållningsskada!

Vid tillredning av hett vatten direkt efter beredning av ånga kommer det först ut en restmängd av het ånga ur Cappuccinatore och det kan stänka ut hett vatten.

- Undvik direkt hudkontakt med det heta vattnet och med den heta Cappuccinatore.
- Vrid ventilvredet (Bild A, nr 11) medurs tills det tar stopp, för att öppna ventilen.
  - → Ventilsymbolen blinkar. Hett vatten strömmar ut ur Cappuccinatore och ner i kärlet.
- När önskad vattenmängd uppnåtts vrider du ventilvredet moturs tills det tar stopp, för att stänga ventilen.

### OBS!

Vattenupphettningen stoppar automatiskt när mängden hett vatten uppgår till ca 150 ml. Om du vill värma en större mängd vatten vrider du tillbaka ventilvredet till utgångsläge och upprepar förfarandet för upphettning av vatten.

### 11 Funktionsinställningar

#### 11.1 Vattenhårdhet

Använd den medföljande testremsan för att fastställa hårdhetsgraden för ditt vatten. Följ anvisningarna på testremsans förpackning. Vattnets hårdhetsgrad är inställd på 4 vid leverans. När Melitta® Claris®-vattenfiltret är isatt är vattenhårdheten automatiskt inställd på hårdhetsgrad 1 (se sidan 59).

Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se "Inkoppling och avstängning" på sidan 58).

Så här ställer du in vattnets hårdhetsgrad för att skydda maskinen från att kalka igen:

•	Tryck samtidigt på knappen för kaffebryggning 🗁 🗁 och knappen för
	kaffestyrka 🌒 . Håll knapparna intryckta i mer än 2 sekunder.
	→ Standby-symbolen

- - → Symbolen för vattenfilter tänds.

- Tryck upprepade gånger på knappen för ånga för att välja mellan fyra olika hårdhetsgrader.
  - → Valet av vattenhårdhet enligt tabellen visas på displayen med hjälp av bönsymbolerna .

Vattnets hårdhetsgrad	Egenskap	°dH	°f
1: 🕖	mjukt	0-7,2°dH	0-13°f
2: (1) (1)	medel	7,2-14°dH	13-25°f
3: (1) (1)	hårt	14-21,2°dH	25-38°f
4: <b>()</b> () () blinkar	Mycket hårt (fabriksinställning))	>21,2°dH	>38°f

- Tryck på PÅ-/AV-knappen (), för att bekräfta den valda vattenhårdheten.
  - → Symbolerna på displayen blinkar kort för att bekräfta valet. Apparaten är klar för användning. Standby-symbolen lyser.

### OBS!

Om du inte trycker på någon knapp under inställningsförloppet går apparaten automatiskt tillbaka till standby-läge efter 60 sekunder.

#### 11.2 Energisparläge

Efter den senaste åtgärden övergår apparaten automatiskt (beroende på inställning) till energisparläge (apparaten förbrukar betydligt mindre energi i energisparläge än i standby-läge). Du kan ställa in energisparläge på olika tider. Apparatens fabriksinställning är 5 minuter [6].

Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se "Inkoppling och avstängning" på sidan 58).

Så här ställer du in timern:

- - $\rightarrow$  Standby-symbolen  $\bigcirc$  blinkar snabbt.
- - → Symbolen för vattenbehållaren 🕌 lyser.
- Tryck flera gånger på knappen för kaffestyrka för att välja mellan fyra olika tider för timern.

Nollställ	Tid
Ø	5 minuter (fabriksinställning)
00	15 minuter
000	30 minuter
<b>6 6 6</b> Blinkar	ur

- Tryck på PÅ-/AV-knappen (), för att bekräfta den valda tidinställningen.



Tryck på knappen för kaffestyrka **()** för att väcka apparaten ur energisparläge. Då kan du genast börja brygga kaffe.

#### 11.3 Automatisk avstängning

Efter den senast utförda åtgärden stängs apparaten av automatiskt (beroende på inställning). Den automatiska avstängningen kan ställas in på olika tider. Fabriksinställning för avstängning är 1 timme .

Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se "Inkoppling och avstängning" på sidan 58).

Så här ställer du in timern:

- - → Standby-symbolen blinkar.
- - → Symbolen för droppskålen lyser

 Tryck flera gånger på knappen för kaffestyrka för att välja mellan fyra olika tider för timern.

Nollställ	Tid
Ø	1 timme (fabriksinställning)
00	2 timmar
000	4 timmar
<b>6 6 6</b> Blinkar	8 timmar

- Tryck på PÅ-/AV-knappen (), för att bekräfta den valda tidinställningen.

#### 11.4 Bryggtemperatur

Fabriksinställning för bryggtemperaturen är steg 2 ( ).

Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se "Inkoppling och avstängning" på sidan 58).

Så här ställer du in bryggtemperaturen enligt dina önskemål:

- - → Standby-symbolen blinkar.
- - → Symbolen för rengöring | Iyser.

 Tryck upprepade gånger på knappen för kaffestyrka för att välja mellan tre olika bryggtemperaturer.

Nollställ	Bryggtemperatur	
0	låg	
00	medel (fabriksinställning)	
000	hög	

- Tryck på PÅ-/AV-knappen (), för att bekräfta den valda bryggtemperaturen.

## 11.5 Återställa apparaten till fabriksinställningar

Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se "Inkoppling och avstängning" på sidan 58).

- Tryck samtidigt in knappen för ånga 👼 och PÅ/AV-knappen 🕕. Håll knapparna intryckta i mer än 2 sekunder.
  - → Samtliga inställningar har nu återställts till fabriksinställningarna. Standbysymbolen blinkar kort som bekräftelse.

#### Fabriksinställningar, översikt:

Funktionsinställning	Fabriksinställning
Vattenhårdhet	Vattenhårdhet 4
Energisparläge 5 minuter	
Automatisk avstängning	1 timme
Bryggtemperatur	medel

#### 11.6 Malningsgrad

Malningsgraden är optimalt inställd vid leverans. Vi rekommenderar därför att du inte justerar malningsgraden förrän efter ca 1000 tillagningsomgångar (ca 1 år).

Malningsgraden kan bara ställas in **medan** kvarnen är igång. Ställ in malningsgraden direkt efter att du startat bryggning av kaffe.

Om du inte tycker att kaffearomen är tillräckligt intensiv kan du justera inställningen till en finare malningsgrad.

- Fatta tag i fördjupningen på apparatens högra sida (bild **A**, nr **14**) och dra ut täckplåten åt höger.
- · Starta en normal kaffebryggning.
- Medan kvarnen är igång: Ställen spaken i något av de tre lägena (bild E).
- Fixera täckplåtens fyra hakar baktill på apparaten och vrid täckplåten åt vänster tills den hakar fast.

Spakposition	Malningsgrad
vänst	fin
mitten	medel
höger	grov (fabriksinställning)

### 12 Skötsel och underhåll

## 12.1 Allmän rengöring

- Torka av apparaten utvändigt med en mjuk, fuktig trasa och vanligt diskmedel
- Töm och rengör droppskålen regelbundet, senast när nivåindikatorn (bild A, nr 1) sticker upp ur droppgallret.
- · Rengör kaffesumpbehållaren regelbundet.

## ! Var försiktig!

- Använd inga skrubbande trasor, svampar eller rengöringsmedel som kan repa vtan på apparaten.
- Droppskålen och bryggenheten får inte rengöras i diskmaskin. De kan bli deformerade

## OBS!

Kaffesumpbehållaren (bild **A**, nr **1**) tål maskindisk och kan rengöras i diskmaskin. Kaffesumpbehållaren kan missfärgas något om den diskas ofta i diskmaskin.

## 12.2 Rengör bryggenheten.

Förutsättning: Apparaten är avstängd. (se "Inkoppling och avstängning" på sidan 58).

## M OBS!

För bästa skydd bör bryggenheten rengöras en gång i veckan under rinnande vatten.

- Fatta tag i fördjupningen på apparatens högra sida (bild A, nr 14) och dra ut täckplåten åt höger.
- Tryck in och håll kvar den röda knappen på bryggenhetens handtag (bild B, nr 1) intryckt. Vrid handtaget medurs tills det tar stopp (ungefär 75°).
- Håll i handtaget och dra ut bryggenheten ur apparaten.
- Ändra inte något på bryggenheten (flytta eller vrid inte på några komponenter i bryggenheten).
- Rengör noggrant bryggenhetens alla sidor under rinnande vatten. Det är särskilt viktigt att ytan som återges på bild **D** är fri från kafferester.

## ! Var försiktig!

Bryggenheten får absolut inte rengöras i diskmaskinen.

- Låt bryggenheten rinna av.
- Avlägsna eventuella kafferester från de delar i apparatens inre där bryggenheten sätts in.
- Sätt tillbaka bryggenheten i apparaten och vrid handtaget moturs tills det tar stopp för att låsa fast bryggenheten.
- Fixera täckplåtens fyra hakar baktill på apparaten och vrid täckplåten åt vänster tills den hakar fast.

## 12.3 Rengöring av Cappuccinatore

Cappuccinotillsatsen bör en gång i veckan rengöras med Melitta<sup>®</sup> mjölksystemrengöring för helautomatiska kaffemaskiner.
Gör på det sätt som beskrivs på sidan 63 under "Genomspolnng av Cappuccinatore" och använd miölkrengöringslösningen i stället för rent vatten.

- Cappuccinotillsatsen ska rengöras direkt varje gång som den har använts för värmning av mjölk eller för mjölkskumning.
- Vänta till Cappuccinatore har svalnat och torka av den på utsidan med en fuktig duk.
- För grundlig daglig rengöring ska Cappuccinatore (bild **A**, nr **13**) avlägsnas från ångröret (bild **A**, nr **12**) och tas isär (bild **F**).
- För detta ska mjölkslangen, mjölkskum-/hetvattenmunstycket (bild F, nr 6) och luftinsugsröret (bild F, nr 2) tas av från anslutningsstycket (bild F, nr 5).
- Spola alla delar under rinnande vatten. Rengör luftinsugsröret särskilt noga.
- Återmontera Cappuccinatore i omvänd ordning.
- Skjut på Cappuccinatore (bild A, nr 13) på ångröret tills det tar stopp (bild A, nr 12).

## 12.4 Integrerat rengöringsprogram

Det integrerade rengöringsprogrammet avlägsnar kafferester och fettavlagringar som inte kan tas bort för hand. Det tar totalt ungefär 15 minuter. Under hela förloppet blinkar rengöringssymbolen

Förutsättning: Apparaten är avstängd. (se "Inkoppling och avstängning" på sidan 58).

# ( ! Var försiktig!

- Kör det integrerade rengöringsprogrammet en gång varannan månad eller efter ca 200 koppar, dock senast när symbolen för rengöring sörjar lysa på displayen.
- Använd enbart Melittas® rengöringstabletter för helautomatiska kaffemaskiner. Rengöringstabletterna är särskilt anpassade till Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk. Om du använder andra rengöringsmedel kan apparaten skadas.

Så här kör du det integrerade rengöringsprogrammet:

- Öppna locket till vattenbehållaren (bild A, nr 7) och ta bort vattenbehållaren ur apparaten. Fyll vattenbehållaren med kallt kranvatten till markeringen för maxnivå och sätt in behållaren i maskinen igen.
- - → Symbolen för rengöring blinkar. Symbolen för droppskålen lyser.
- 3 Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren.
- 4 Sätt tillbaka droppskålen **uta**n kaffesumpbehållaren och ställ kaffesumpbehållaren under utloppet.

Under fas 1 visas en bönsymbol på displayen.

- 5 Fatta tag i fördjupningen på apparatens högra sida (bild **A**, nr **14**) och dra ut skyddet åt höger.
- 6 Tryck in och håll den röda knappen på bryggenhetens handtag (bild **B**, nr **1**) intryckt. Vrid handtaget medurs tills det tar stopp (ungefär 75°).
- 7 Håll i handtaget och dra ut bryggenheten ur apparaten.
  - → Standby-symbolen och symbolen för rengöring blinkar under pågående byte när bryggenheten inte sitter på sin plats.

# ! Var försiktig!

#### Risk för att skada bryggenheten

- Bryggenheten får avlägsnas endast vid detta moment under det integrerade rengöringsprogrammet.
- 8 Ändra inte något på bryggenheten (flytta eller vrid inte på några komponenter i bryggenheten).
- 9 Rengör noggrant bryggenhetens alla sidor under rinnande vatten.
- 10 Låt bryggenheten rinna av.
- 11 Lägg i en rengöringstablett i bryggenheten (bild C).
- 12 Sätt tillbaka bryggenheten i apparaten och vrid handtaget moturs tills det tar stopp för att låsa fast bryggenheten.
  - → Slut på fas 1.

Under fas 2 visas två bönsymboler 🚺 🐧 på displayen.

- → Symbolen för rengöring blinkar igen och standby-symbolen släcks. Symbolen för vattenbehållaren 🔭 lyser.
- 13 Fixera skyddets fyra hakar baktill på apparaten och vrid skyddet åt vänster tills det hakar fast
- 14 Öppna locket till vattenbehållaren (bild **A**, nr **7**) och ta bort vattenbehållaren ur apparaten. Fyll vattenbehållaren med kallt kranvatten till markeringen för maxnivå och sätt in behållaren i maskinen igen.
- 15 Tryck på knappen för ånga 👼, för att fortsätta det integrerade rengöringsprogrammet

  - → Slut på fas 2.

#### Fas 3

Under fas 3 visas tre bönsymboler **9 9 9** på displayen.

- 16 Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren.
- 17 Sätt tillbaka droppskålen **uta**n kaffesumpbehållaren och ställ kaffesumpbehållaren under utloppet.
  - $\rightarrow$  Slut på fas 3.

Under fas 4 visas tre bönsymboler **9 9** på displayen. Bönan i mitten blinkar

- 18 Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren och sätt sedan tillbaka dem.
  - → Standby-symbolen tänds efter en kort uppvärmningsfas. Apparaten är klar för användning.

#### 12.5 Integrerat avkalkningsprogram

Det integrerade avkalkningsprogrammet avlägsnar kalkrester ur apparatens inre. Det tar totalt ungefär 30 minuter. Under hela förloppet blinkar symbolen för avkalkning [f].

Förutsättning: Apparaten är avstängd. (se "Inkoppling och avstängning" på sidan 58).

# ! Var försiktig!

- Kör det integrerade avkalkningsprogrammet var tredje månad eller när symbolen för avkalkning frands på displayen.
- Använd enbart Melitta® ANTI CALC avkalkningsmedel för espressomaskiner. Denna avkalkningsprodukt är exakt anpassad till Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.
- Använd aldrig ättika eller andra avkalkningsmedel.

Så här kör du det integrerade avkalkningsprogrammet:

- 1 Om du använder ett Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup>-vattenfilter ska detta tas bort från vattenbehållaren före avkalkningen (se sidan 59).
- - → Symbolen för avkalkning blinkar. Symbolen för droppskålen lyser.

Under fas 1 visas en bönsymbol på displayen.

- 3 Töm droppskålen och sätt tillbaka den **utan** kaffesumpbehållaren. Placera kaffesumpbehållaren under Cappuccinatore. Kontrollera att vredet står i läget med symbolen "Hett vatten" ♥.
  - → Symbolen för vattenbehållaren 🔭 lyser.
- 4 Öppna locket till vattenbehållaren (Bild.**A**, nr 7), lyft ut vattenbehållaren ur apparaten och töm ut allt vatten.
- 5 Tillsätt avkalkningsmedlet (t.ex. Melitta® ANTI CALC flytande avkalkningsmedel för espressomaskiner) till vattenbehållaren och följ anvisningarna på förpackningen.

  Den sammanlagda mängden avkalkningslösning (avkalkningsmedel+vatten) får inte överskrida 0,5 liter (se streckmarkering på vattenbehållaren).

# / Varning!

#### Risk för hudutslag från avkalkningsmedlet

Följ säkerhetsanvisningarna och mängdangivelserna på förpackningen för avkalkningsmedlet.

- 6 Sätt in vattenbehållaren igen.
- 7 Tryck på knappen för ånga 👼, för att starta det integrerade avkalkningsprogrammet.
  - $\rightarrow$  Slut på fas 1.

Under fas 2 visas två bönsymboler **6** på displayen.

- → Det integrerade avkalkningsprogrammet startar. Vatten strömmar i flera omgångar in i apparaten och ner i droppskålen. Det här förloppet tar ungefär 15 minuter. Därefter tänds ventilsymbolen ().
- 8 Kontrollera att kaffesumpbehållaren är placerad under Cappuccinatore.
- 9 Vrid ventilvredet (bild A, nr 11) medurs till det tar stopp, f\u00f6r att \u00f6ppna ventilen.
  - → Vatten rinner i flera omgångar ut ur Cappuccinatore och ner i behållaren för kaffesump. Ventilsymbolen blinkar. Det här förloppet tar ungefär 10 minuter. Därefter tänds symbolen för droppskålen ...
- 10 Låt ventilen vara öppen.
- 11 Töm kaffesumpbehållaren och droppskålen och sätt tillbaka droppskålen. Sätt tillbaka kaffesumpbehållaren under Cappuccinatore.
  - → Symbolen för vattenbehållaren 🔭 lyser.
- 12 Skölj ur vattenbehållaren grundligt, och fyll den med kallt kranvatten till markeringen för maxnivå och sätt in behållaren i apparaten igen.
- 13 Tryck på knappen för ånga 👼, för att fortsätta det integrerade avkalkningsprogrammet.
  - → Slut på fas 2.

Under fas 3 visas tre bönsymboler **9 9** på displayen.

- → Vatten rinner ut ur Cappuccinatore och ner i kaffesumpbehållaren. Ventilsymbolen 🙌 blinkar. Därefter tänds ventilsymbolen
- 14 Vrid ventilvredet moturs tills det tar stopp, för att stänga ventilen.
  - → Vatten rinner i droppskålen inuti apparaten. Därefter tänds symbolen för droppskålen .
- 15 Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren och sätt sedan tillbaka dem.
  - → Standby-symbolen tänds efter en kort uppvärmningsfas. Apparaten är klar för användning.
- 16 Sätt tillbaka Melitta® Claris®-vattenfiltret i vattenbehållaren.

# 13 Transport och avfallshantering

# 13.1 Förberedelser före transport, frostskydd och åtgärder när apparaten inte ska användas under en längre tid

#### Avlägsna ånga ur apparaten

Vi rekommenderar att du avlägsnar ånga ur apparaten före en transport och om den inte ska användas på länge. På så sätt skyddas apparaten också mot frostskador.

Förutsättning: Apparaten är klar för användning. (se "Inkoppling och avstängning" på sidan 58).

- Ta ut Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup>-vattenfiltret ur vattenbehållaren.
- - → Standby-symbolen blinkar under en kort uppvärmningsfas. Därefter tänds symbolen för vattenbehållaren .
- Öppna vattenbehållarens lock (bild A, nr 7) och dra upp vattenbehållaren ur apparaten.
  - → Ventilsymbolen Iyser.
- Placera ett k\u00e4rl under Cappuccinatore.
- Vrid ventilvredet medurs till det tar stopp, f\u00f6r att \u00f6ppna ventilen.
  - → Vatten rinner ut ur Cappuccinatore och ner i kärlet. Dessutom strömmar det ut ånga. Ventilsymbolen 🙌 blinkar.

## 🛕 Varning!

## Risk för brännskada på grund av het ånga

Akta dig så att du inte bränner dig på den heta ångan som strömmar ut ur Cappuccinatore när du avlägsnar ånga ur apparaten.

- När det inte längre kommer ut någon ånga vrider du ventilvredet moturs till det tar stopp, för att stänga ventilen.
  - → Ångan har nu avsläsnats ur apparaten som stängs av automatiskt.

# OBS!

Melitta® Claris®-vattenfiltret får inte vara torrt under en längre tid. Vi rekommenderar därför att du förvarar Melitta® Claris®-vattenfiltret i ett glas vatten i kylskåpet om apparaten inte ska användas på länge.

#### **Transport**

- Avlägsna ånga ur apparaten (se sid 83).
- Töm och rengör droppskålen och kaffesumpbehållaren.
- Töm vattenbehållaren och behållaren för kaffebönor. Avlägsna kaffebönor som sitter långt ner, t.ex. med hjälp av en dammsugare.
- Rengör bryggenheten (se sidan 74).
- Ta bort Cappuccinatore (bild A, nr 13).
- Transportera om möjligt apparaten i originalförpackningen inklusive delarna av hård skumplast, för att undvika transportskador.

# (!) Var försiktig!

Transportera eller förvara inte apparaten vid låga temperaturer. Om det finns vatten kvar i apparaten kan det frysa eller kondensera, vilket kan skada apparaten.

#### **Avfallshantering**

 När apparaten är förbrukad ska den lämnas till en återvinningsstation för miljövänlig avfallshantering.

# 14 Åtgärder vid fel

Fel	Orsak	Åtgärd	
Kaffet kommer bara droppvis.	För fin malningsgrad	Ställ in apparaten på grövre malningsgrad. Rengör bryggenheten. Kör det integrerade avkalkningsprogrammet. Kör det integrerade avkalkningsprogrammet.	
Det kommer inget kaffe alls.	Inget vatten i vattenbehållaren eller vattenbehållaren är felaktigt insatt.	Fyll på vattenbehållaren och kontrollera att den sitter rätt. Öppna eventuellt ventilen och håll den öppen tills vatten rinner ut ur apparaten. Stäng ventilen igen.	
	Bryggenheten är igensatt.	Rengör bryggenheten.	
Kvarnen maler inga kaffebönor.	nga Kaffebönorna faller inte ner i kaffekvarnen (för oljiga bönor).		
	Det finns främmande föremål i kvarnen.	Kontakta Melittas telefonsupport.	
Kvarnen låter mycket högt.	Det finns främmande föremål i kvarnen.	Kontakta Melittas telefonsupport.	
Bönsymbolerna  blinkar trots att behållaren för kaffebönor är full.	Det är inte tillräckligt mycket malda bönor i bryggkammaren.	Tryck på knappen för kaffebryggning	
Ventilsymbolen lyser utan att någon knapp tryckts in eller något annat program körs.	Det har kommit in luft i ledningarna inne i apparaten.	Öppna ventilen tills vatten kommer ut ur apparaten.Stäng ventilen igen Rengör eventuellt bryggenheten.	

Fel	Orsak	Åtgärd
Det bildas för lite mjölkskum vid mjölkskumning.	Vredet på Cappuccinatore står i fel läge.	
	Cappuccinotillsatsen är smutsig.	Ta isär och rengör Cappuccinatore (se sidan 75).
Det går inte att sätta tillbaka bryggenheten efter	Bryggenheten är inte låst på rätt sätt.	Kontrollera om fästet för låsning av bryggenheten är rätt ihakat.
att den tagits ut.	Drivmekanismen står inte i rätt läge.	Stäng av apparaten och starta den igen. Tryck sedan samtidigt på knappen för
		kaffebryggning 🛡 🕞 och
		knappen för ånga
Symbolen för rengöring och	Bryggenheten är inte isatt eller är felaktigt isatt.	Sätt in bryggenheten rätt.
standby-symbolen blinkar växelvis.	Bryggkammaren är överfull.	Stäng av och sätt på apparaten med hjälp av PÅ-/AV-knappen  (upprepa eventuellt) till dess att standby-läge visas.
Alla knappar blinkar.	Systemfel	Stäng av och sätt på apparaten med hjälp av PÅ-/AV-knappen  (). Skicka apparaten till Melittas reparationsservice om felet kvarstår.

Var snäll och kontakta Melitta® kundtjänst om ovanstående nämnda lösningar inte hjälper för att lösa problemet: 020 - 43 51 77.

## Kjære kunde!

Vi gratulerer med kjøpet av Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.

Det gleder oss å kunne ønske deg velkommen som kaffeelsker og bruker av Melitta® CAFFEO® SOLO® & perfect milk.

Med ditt nye kvalitetsprodukt Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk kommer du til å oppleve mange gode kaffestunder. Nyt din favorittkaffe eller -espresso med alle sansene og la deg skjemme bort.

Les brukerhåndboken grundig og oppbevar den nøye slik at du og dine gjester kan ha glede av Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk i lang tid fremover.

Dersom du trenger ytterligere informasjon eller har spørsmål som gjelder produktet, kan du kontakte oss\* direkte eller besøke oss på Internett på www.melitta.se.

Vi ønsker at du får mye glede av din nye helautomatiske kaffemaskin.

Melitta® CAFFFO®-teamet

\* 020/43 51 77

# Innholdsfortegnelse

1	Mer	knader om denne brukerhåndboken	92
	1.1	Symboler i teksten til denne brukerhåndboken	
	1.2	Beregnet bruk	93
	1.3	Ikke-beregnet bruk	93
2	Gen	erelle sikkerhetsanvisninger	94
3	Bes	krivelse av apparatet	96
	3.1	Bildetekst til illustrasjon A	96
	3.2	Bildetekst til illustrasjon F	96
	3.3	Display	97
4	Førs	ste gangs igangkjøring	98
	4.1	Installasjon	98
	4.2	Tilkobling	99
	4.3	Fylle bønnebeholderen	99
	4.4	Sette inn Cappuccinatore	99
	4.5	Fylle vannbeholderen	. 100
	4.6	Lufte	. 100
	4.7	Stille inn uttaksmengde	. 101
	4.8	Innstilling av kaffestyrken	. 101
5	Slå	på og av	102
	5.1	Slå på apparatet	. 102
	5.2	Slå av apparatet	
6	Sett	e inn Melitta® Claris®-vannfilter	103
7	Tilbe	erede Espresso eller Café Crème	105
8	Tilbe	erede melkeskum	106
9	Varr	ne melk	108
10	Tilha	erede varmtvann	100

11	Funksjonsinnstillinger	110
	11.1 Vannhardhet	110
	11.2 Energisparemodus	112
	11.3 Auto-Off-funksjon	113
	11.4 Traktetemperatur	114
	11.5 Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene	115
	11.6 Malegrad	116
12	Pleie og vedlikehold	117
	12.1 Generell rengjøring	117
	12.2 Rengjør bryggeenheten	
	12.3 Rengjøring av Cappuccinatore	119
	12.4 Integrert rengjøringsprogram	120
	12.5 Integrert avkalkingsprogram	123
13	Transport og avfallsbehandling	127
	13.1 Forberedelse for transport, frostbeskyttelse og tiltak når apparatet	
	skal være i bruk over lengre tid	
14	Utbedre feil	129

#### 1 Merknader om denne brukerhåndboken

Fold ut foldesidene på for- og baksiden av denne brukerhåndboken, slik at du kan orientere deg bedre.

#### 1.1 Symboler i teksten til denne brukerhåndboken

Symbolene i denne bruksanvisningen henviser til spesielle farer ved håndtering av din Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk og gir nyttige anvisninger.

## ⚠ Advarsel!

Tekster med dette symbolet inneholder informasjon som gjelder din sikkerhet og advarer om mulige farer for ulykker og personskade.

# ! Forsiktig!

Tekster med dette symbolet inneholder informasjon om feilbetjening som må unngås og henviser til mulige farer for materiell skade.

## Merk

Tekster med dette symbolet inneholder verdifull informasjon om håndteringen av din Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk.

#### 1.2 Beregnet bruk

Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk er kun egnet til tilberedning av kaffe og kaffespesialiteter, til oppvarming av vann samt til oppvarming av melk og tilberedning av melkeskum utenfor apparatet.

#### Beregnet bruk omfatter:

- at du leser brukerhåndboken grundig og forstår og følger anvisningene i den
- at du spesielt overholder sikkerhetsinstruksene.
- at du bruker Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk innenfor de beregnede bruksforholdene som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

## 1.3 Ikke-beregnet bruk

Det anses som ikke-beregnet bruk hvis du bruker Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk til noe annet enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

## À

#### Advarsel!

Ved ikke-beregnet bruk kan du påføre deg skader eller skålde deg på varmt vann eller damp.

#### Merk

Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skader som skyldes ikke-beregnet bruk.

## 2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Vennligst les oppmerksomt gjennom følgende anvisninger. Hvis du ikke følger disse anvisningene, kan det ha en negativ innvirkning på din egen og apparatets sikkerhet.

## Advarsel!

- Oppbevar bl.a. f

  ølgende gjenstander utenfor barns rekkevidde: Emballasjemateriell, sm

  ådeler.
- Alle personer som benytter apparatet må først ha gjort seg kjent med betjeningen av apparatet, og de må ha fått instruksjoner om potensielle farer.
- La aldri barn få benytte apparatet uten tilsyn eller leke i nærheten av apparatet uten tilsyn.
- Apparatet kan brukes av barn fra de er 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og dessuten forstår farene tilknyttet bruken. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold fra brukerens side må ikke utføres av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper, uten tilsyn.
- Bruk apparatet bare hvis det befinner seg i feilfri tilstand.
- Overhold også sikkerhetsanvisningene på neste side.

## !\ Advarsel!

- Forsøk aldri å reparere apparatet selv. Kontakt kun Melitta<sup>®</sup> Service-Hotline for å få reparert apparatet.
- Foreta aldri noen forandring på apparatet, komponentene eller medfølgende tilbehør.
- Dypp aldri apparatet i vann.
- Berør aldri apparatet med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Berør aldri apparatets varme flater.
- Grip aldri inn i apparatets indre deler under bruk.
- Åpne aldri det høyre dekselet under bruk, med mindre du blir uttrykkelig oppfordret til å gjøre dette i denne brukerhåndboken.
- Dette apparatet er beregnet til bruk i husholdninger og lignende bruksområder, f.eks.: i kjøkkener for medarbeider i butikker, kontorer og annen næringsvirksomhet, i landbruksvirksomheter, for kunder i hoteller, moteller og andre overnattingssteder og i frokostpensjonater.
- Få skadde nettkabler skiftet ut av produsenten under garantitiden; deretter skal utelukkende kvalifisert fagpersonell skifte dem ut.
- Overhold også sikkerhetsanvisningene i de andre kapitlene i denne brukerhåndboken.

# 3 Beskrivelse av apparatet

## 3.1 Bildetekst til illustrasjon A

Bildenummer	Forklaring	
1	Dryppskål med plate til kopper og grutbeholder (innvendig) samt flottør (visning av full dryppskål)	
2	Høydejusterbart utløp	
3	På-/Av-knapp (	
4	Kaffemengderegulator	
5	Betjeningsknapp kaffeporsjon   □ □	
6	Betjeningsknapp for kaffestyrke <b>9</b>	
7	Vannbeholder	
8	Bønnebeholder	
9	Betjeningsknapp for dampforsyning	
10	Display	
11	Ventil til melkeskum- og varmtvannsuttak	
12	Damprør	
13	Cappuccinatore	
14	Høyre deksel (avtakbart, bak dette justering for malegrad, trakteenhet og typeskilt)	

## 3.2 Bildetekst til illustrasjon F

Bildenummer	Forklaring	
1	Luftsugeventil	
2	uftsugerør	
3	Dreiereguleringsbryter	
4	Filkobling for melkeslange	
5	Tilkoblingsdel	
6	Melkeskum-/varmtvannsdyse	

## 3.3 Display

Symbol	Betydning	Null-	Forklaring/oppfordring
	Beredskap	blinker	Apparatet varmes opp eller kaffeuttak kjører.
		lyser	Apparatet er driftsklart.
n	Melitta® Claris®-	lyser	Bytte Melitta® Claris®-vannfilter
Ŭ ₩	vannfilter	blinker	Filterbytte pågår.
7	Vannbeholder	lyser	Fylle vannbeholderen
<b>.</b>	variriberiolder	blinker	Sett inn vannbeholder
	Dryppskål og	lyser	Tøm dryppskålen og grutbeholderen
	grutbeholder	blinker	Sett inn dryppskål og grutbeholder
	Kaffestyrke	lyser	1 Bønner: mild 2 Bønner: normal 3 Bønner: kraftig
		blinker	Fyll bønnebeholderen, blinkingen slutter etter at den neste kaffeporsjonen er hentet ut.
	Donaigring	lyser	Rengjør apparatet
	Rengjøring	blinker	Integrert rengjøringsprogram pågår.
GF	Aykalking	lyser	Avkalk apparatet
===	Avkalking	blinker	Integrert avkalkingsprogram pågår.
	Ventil til	lyser	Skummeberedskap
	melkeskum- og varmtvannsuttak	blinker	Melkeskum- eller varmtvannsuttak pågår.

# Merk

Hvis alle symbolene i displayet lyser svakt, befinner apparatet seg i energisparemodus.

## 4 Første gangs igangkjøring

For første igangsetting må punktene gjennomføres som står beskrevet nedenfor.

Når du har utført alle disse punktene, er apparatet klart til bruk. Du kan deretter tilberede kaffe

Vi anbefaler at du heller ut de to første koppene kaffe etter første gangs oppstart.

#### 4.1 Installasjon

- Still apparatet på en stabil, jevn og tørr flate. Hold en avstand mot siden på ca.10 cm fra veggen og til andre gjenstander.
- Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk har to ruller på bakre apparatkant. Dermed kan den lett beveges ved å løftes litt foran.

# Porsiktig!

- Plasser aldri apparatet på varme flater eller i fuktige rom.
- Ikke transporter eller lagre apparatet i kjøretøyer eller rom med lave temperaturer, da restvann kan fryse eller kondensere og det kan forekomme skader på apparatet. Les merknadene på side 127.
- Grutbeholderen befinner seg allerede i dryppeskålen. Sørg for at dryppskålen er skjøvet inn i apparatet helt inn til anslaget.

## Merknader

- Oppbevar emballasjemateriellet inkludert hardskumstoffet til senere transport og eventuelle returer, slik at du unngår at det oppstår transportskader.
- Det er helt normalt at det befinner seg spor etter kaffe og vann i apparatet før første gangs oppstart. Det skyldes at apparatet har blitt funksjonstestet på fabrikken.

## 4.2 Tilkobling

· Plugg inn strømkabelen i en egnet stikkontakt.

# Advarsel!

Brannfare og fare for elektrisk sjokk pga. feil spenning, feil eller skadde tilkoblinger og strømkabel

- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med spenningen som står angitt på apparatets typeskilt. Typeskiltet befinner seg på høyre side av apparatet bak lokket (ill. A. nr. 14).
- Kontroller at stikkontakten samsvarer med gjeldende normer med hensyn til elektrisk sikkerhet. Hvis du er i tvil, henvend deg til en elektro-fagmann.
- Bruk aldri en strømkabel som er skadet (skadet isolering, uisolerte ledere).

#### 4.3 Fylle bønnebeholderen

 Ta av lokket på bønnebeholderen og fyll beholderen med ferske kaffebønner

# ! Forsiktig!

- Fyll bønnebeholderen kun med kaffebønner.
- Fyll aldri malte, frysetørkede eller karamelliserte kaffebønner i bønnebeholderen.
- · Sett lokket på beholderen.

#### 4.4 Sette inn Cappuccinatore

Det følger med en Cappuccinatore i leveransen av din helautomatiske kaffemaskin til å tilberede varm melk eller melkeskum.

Skyv inn Cappuccinatore (ill. A, nr. 13) til anslaget på damprøret (ill. A, nr. 12).

#### 4.5 Fylle vannbeholderen

- Slå opp dekselet på vannbeholderen (ill.A nr.7) og trekk vannbeholderen ut av apparatet oppover.
- Fyll vannbeholderen til maks.merket med friskt vann fra kranen og sett den tilbake på plass.

# Merk

Hvis vannbeholderen går tom under en driftsprosess (f.eks. under kaffeuttak), lyser symbolet for vannbeholderen. Den kjørende driftsprosessen blir avsluttet og vannbeholderen må fylles opp før du starter en ny prosess.

#### 4.6 Lufte

# ! Forsiktig!

Apparatet må kun luftes **uten** Melitta® Claris®-vannfilteret og med full vannbeholder.

- Sett f
  ørst inn Melitta

  ® Claris

  «-vannfilteret i vannbeholderen etter luftingen.
- Fyll vannbeholderen før apparatet slås på til maks-merket med friskt kranvann.
- Trykk på På-/Av knappen for å slå på apparatet.
  - → I displayet vises da symbolet til ventilen Apparatet må luftes via Cappuccinatore, slik at all luft i vannsystemet forsvinner.
- Still en større beholder under Cappuccinatore.
- Drei ventilbryteren (ill. A, nr. 11) med urviseren til anslag for å åpne ventilen.
  - → Symbolet for ventilen blinker. Vannet renner ned i beholderen under Cappuccinatore.
- Straks det ikke renner ut noe vann mer og symbolet for ventilen lyser, dreies ventilbryteren mot urviseren til anslag for å lukke ventilen.
  - → Apparatet er klart til bruk.

## 4.7 Stille inn uttaksmengde

 Drei kaffemengderegulatoren (III. A nr. 4) for å stille inn uttaksmengden trinnløst (regulator mot venstre: mindre kaffe, regulator mot høyre: mer kaffe).

Uttaksmengde	Regulator helt til venstre	Regulator i midten	Regulator helt til høyre
ved uttak av én kopp	30 ml	125 ml	220 ml
ved uttak av to kopper	2x30 ml	2x125 ml	2x220 ml

## 4.8 Innstilling av kaffestyrken

- Trykk flere ganger på betjeningsknappen for kaffestyrke for å velge mellom tre mulige styrkegrader.
  - → Valget ditt vises via bønnesymbolene i displayet.

Null-	Kaffestyrke	
0	mild	
00	normal (fabrikkinnstilling)	
000	sterk	

 Du kan også endre kaffens aroma via innstillingen av malegraden. Se side 116.

# 5 Slå på og av

## 5.1 Slå på apparatet

Bay	Merk
	INIGIN

Apparatet gjennomfører en automatisk spyling ved hver oppstart.

- Still en beholder under uttaket.
- Trykk på På-/Av knappen for å slå på apparatet.
  - → Beredskapssymbolet blinker. Apparatet varmes opp. Apparatet utfører en automatisk skylling, hvor varmt vann renner ut av utløpet. Deretter lyser beredskapssymbolet . Apparatet er driftsklart.

## 5.2 Slå av apparatet

- Still en beholder under uttaket.
- Trykk på På-/Av knappen for å slå av apparatet.
  - → Apparatet utfører en automatisk skylling av kaffebanen hvis det først ble tatt ut kaffe. Traktekammeret kjører til hvilestilling. Beredskapssymbolet slukker.

## 6 Sette inn Melitta® Claris®-vannfilter

Det medfølger et Melitta® Claris®-vannfilter til å filtrere bort kalk og andre fremmedlegemer. Sett det inn i apparatet først **etter første gangs oppstart**. Når du bruker filteret, må apparatet avkalkes sjeldnere og vannets hardhet stilles automatisk til hardhetsgrad 1 (se side 11022 i denne sammenhengen). Gjennom en sikker beskyttelse mot kalkavsetninger forlenges levetiden på apparatet. Vannfilteret skal skiftes regelmessig (hver annen måned), men senest når symbolet for vannfilteret  $\boxed{1}$  vises i displayet.

#### Forutsetning: Apparatet er slått av (se "Slå på og av" på side 102).

- - → Symbolet for vannfilteret blinker under hele utskiftingsprosessen. Symbol for dryppskålen blinker under hele utskiftingsprosessen.
- Tøm dryppskålen og sett den tilbake på plass.
  - → Symbolet for vannbeholderen Iyser.
- Sett vannfilteret i et glass med rent vann fra kranen i noen minutter før du setter det inn.
- Slå opp dekselet på vannbeholderen (ill.**A** nr.**7**) og trekk vannbeholderen ut av apparatet oppover.
- Tøm vannbeholderen.
- Skru Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup>-vannfilteret forsiktig inn i gjengene på bunnen av vannbeholderen.
- Fyll vannbeholderen til maks.merket med friskt vann fra kranen og sett den tilbake på plass.
  - $\rightarrow$  Symbolet for ventilen  $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$  blinker.
- Still en tilstrekkelig stor beholder (f.eks. grutbeholderen) under Cappuccinatore.

- Drei ventilbryteren (ill. A, nr. 11) med urviseren til anslag for å åpne ventilen.
- Symbolet for ventilen blinker. Vannet renner ned i beholderen under Cappuccinatore.
- Straks det ikke renner ut noe vann mer og symbolet for ventilen lyser, dreies ventilbryteren mot urviseren til anslag for å lukke ventilen.
  - → Deretter lyser beredskapssymbolet ① og bønnesymbolene **③**. Apparatet er klart til drift og vannets hardhet er automatisk stilt på hardhetsgrad 1.

## Merknader

- Melitta® Claris®-vannfilter må ikke være tørt i lengre tid. Vi anbefaler derfor å oppbevare Melitta® Claris®-vannfilteret i et glass vann i kjøleskapet i lengre perioder uten bruk.
- Etter at Melitta® Claris®-vannfilteret er blitt satt inn, blir ved første skylling overflødig aktivt kull skylt ut av filteret. Dette kan føre til en lett gråfarging av skyllevannet. Deretter klarner vannet igjen.

## 7 Tilberede Espresso eller Café Crème

Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se "Slå på og av" på side 102).

- Still én eller to kopper ved siden av hverandre under uttaket.
- Trykk på betjeningsknappen for kaffestyrke , for å stille inn kaffestyrken.
- Drei kaffemengderegulatoren (III. A nr. 4) for å stille inn uttaksmengden.
- Trykk på betjeningsknappen for kaffeuttak to ganger kort etter hverandre hvis du vil tilberede to kopper.
  - → Når du har trykt to ganger, blinker bønnesymbolene for å bekrefte to ganger kort etter hverandre under leveringen.

## Merknader

- Ved f\u00farste gangs oppstart maler kvernen noe lenger enn vanlig.
- Du kan også stille inn uttaksmengden under uttaksprosessen. For å ta ut mindre kaffe, dreier du kaffemengderegulatoren mot venstre til ønsket mengde eller til uttaket stopper. For å ta ut mer kaffe, dreies regulatoren mot høyre.

### 8 Tilberede melkeskum

Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se "Slå på og av" på side 102).

Med Cappuccinatore kan du skumme opp melk i koppen direkte fra melkekartongen eller fra en beholder.

- Stikk slangen fra Cappuccinatore direkte ned i melken.
- Still en kopp under Cappuccinatore.
- Trykk på betjeningsknappen for dampforsyning
  - → Beredskapssymbolet blinker. Apparatet varmes opp. Deretter lyser symbolet for ventilen \[ \frac{1}{2} \cdot \].

## ! Advarsel!

#### Fare for forbrenning og skålding pga. varm damp og varmt damprør

- Grip aldri inn i den utstrømmende dampen.
- Berør aldri damprøret under bruk eller umiddelbart etter bruk.
- Drei dreiebryteren (ill. F, nr. 3) til posisjon "Melkeskum".
   Funksjonen "Melkeskum" er aktiv når symbolet på dreiebryteren peker oppover.
- Drei ventilbryteren (ill. A, nr. 11) med urviseren til anslag for å åpne ventilen.
  - $\rightarrow$  Symbolet for ventilen  $\[ \]$  blinker.
- Når du har levert ønsket mengde melkeskum, dreier du ventilbryteren (ill. **A**, nr. **11**) mot urviseren til anslaget for å lukke ventilen.

• **Skylle Cappuccinatore**: Fyll en beholder halvfull med rent vann og stikk slangen fra Cappuccinatore ned i vannet.

Plasser en tom beholder under Cappuccinatore.

Drei dreiebryteren til symbolet .

Åpne ventilen. Straks rent vann eller ren dampblanding kommer ut, lukker du den.

Cappuccinatore er rengjort. Vi anbefaler å demontere Cappuccinatore regelmessig og rengjøre enkeltkomponentene separat (se "Rengjøring av Cappuccinatore" på side 119).

• Etter 30 sekunder veksler apparatet automatisk fra dampmodus til normal driftsmodus. Trykk på betjeningsknappen til damplevering 👼, for å veksle til normal driftsmodus før tiden

### Merknader

Vi anbefaler å bruke kald melk som inneholder mye eggehvite. Det er ikke fettinnholdet, men innholdet av eggehvite som er avgjørende for et godt melkeskum.

#### 9 Varme melk

Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se "Slå på og av" på side 102).

Med Cappuccinatore kan du varme opp melk direkte fra melkekartongen eller en beholder

- Stikk slangen fra Cappuccinatore direkte ned i melken.
- Still en kopp under Cappuccinatore.
- Trykk på betjeningsknappen for dampforsyning
  - → Beredskapssymbolet blinker. Apparatet varmes opp. Deretter lyser symbolet for ventilen \[ \] \[ \] \].

# Advarsel!

#### Fare for forbrenning og skålding pga. varm damp og varmt damprør

- Grip aldri inn i den utstrømmende dampen.
- Berør aldri damprøret under bruk eller umiddelbart etter bruk.
- Drei dreiebryteren (ill. **F**, nr. **3**) til posisjon "Varm melk". Funksjonen "Varm melk" er aktiv når symbolet  $\stackrel{\checkmark}{\bigsqcup}$  på dreiebryteren peker oppover.
- Drei ventilbryteren (ill. A, nr. 11) med urviseren til anslag for å åpne ventilen
  - $\rightarrow$  Symbolet for ventilen  $\square$  blinker.
- Når du har levert ønsket mengde varm melk, dreier du ventilbryteren (ill.
   A, nr. 11) mot urviseren til anslaget for å lukke ventilen.
- Skylle Cappuccinatore: Gå frem som beskrevet på side 107.

#### 10 Tilberede varmtvann

Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se "Slå på og av" på side 102).

- Drei dreiebryteren (ill. **F**, nr. **3**) til posisjon "Varmtvann". Funksjonen "Varmtvann" er aktiv når symbolet <sup>□</sup> på dreiebryteren peker oppover.
- · Hold en beholder under Cappuccinatore.



Fare for forbrenning og skålding pga. varm vannsprut og varmt damprør Ved varmtvannsuttak direkte etter damputtak kommer først resten av dampen ut av Cappuccinatore, og det kan oppstå vannsprut med varmt vann.

- Unngå direkte hudkontakt med varmt vann og den varme Cappuccinatore.
- Drei ventilbryteren (ill. A, nr. 11) med urviseren til anslag for å åpne ventilen.
  - → Symbolet for ventilen blinker. Det renner nå varmt vann ut av Cappuccinatore og ned i beholderen.
- Straks ønsket mengde vann er nådd, dreier du ventilbryteren mot urviseren til anslag for å lukke ventilen.

# Merk

Automatisk stopp av vannuttaket skjer når man når en varmtvannsmengde på ca. 150 ml. Hvis du vil levere en større vannmengde, dreier du ventilbryteren tilbake til utgangsposisjon og gjentar varmtvannsuttaket.

# 11 Funksjonsinnstillinger

#### 11.1 Vannhardhet

Benytt den vedlagte teststrimmelen for å finne frem til vannhardhetsgraden i det området du bor. Vennligst overhold instruksene på emballasjen til teststrimmelen. Fra fabrikken er det stilt inn en vannhardhetsgrad på 4. Hvis du har satt inn Melitta® Claris®-vannfilteret, blir vannhardhet 1 stilt inn automatisk (se side 103)

Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se "Slå på og av" på side 102).

Vennligst innstill vannets hardhetsgrad på følgende måte, for å opprettholde apparatets kvalitet:

- - $\rightarrow$  Beredskapssymbolet  $\bigcirc$  blinker raskt.
- - ightarrow Symbolet for vannfilteret  $\boxed{1}$  lyser.

- Trykk flere ganger på betjeningsknappen for kaffestyrke for å velge mellom de fire mulige vannhardhetsgradene.
  - → Valget av vannhardhet ifølge tabellen vises i displayet via bønnesymbolene **6**.

Inndeling av vannets hardhetsgrad	Egenskaper	°dH	°f
1: 🕖	bløtt	0-7,2 °dH	0-13 °f
2: 🚺 🚺	middels	7,2-14 °dH	13-25 °f
3: (1) (1)	hardt	14-21,2 °dH	25-38 °f
4: <b>() ()</b> blinker	svært hardt (fabrikkinnstilling)	>21,2 °dH	>38 °f

- Trykk på På-/Av knappen () for å bekrefte valgt vannhardhet.
  - → Symbolene i displayet blinker kort som bekreftelse. Apparatet er klart til bruk, driftsberedskapssymbolet user.

### Merk

Hvis ikke noen knapp blir trykket under innstillingsprosessen i 60 sekunder, veksler apparatet automatisk tilbake til beredskapsmodus.

### 11.2 Energisparemodus

Apparatet veksler etter siste handling automatisk (avhengig av innstilling) til energisparemodus (apparatet bruker på den måten tydelig mindre strøm enn i beredskapsmodus). Du kan stille inn forskjellige tider for energisparemodus. Fra fabrikken er apparatet stilt inn på fem minutter .

Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se "Slå på og av" på side 102).

Still inn timeren på følgende måte:

- - → Beredskapssymbolet blinker raskt.
- - → Symbolet for vannbeholderen Iyser.
- Trykk flere ganger på betjeningsknappen for kaffens styrke () for å velge mellom de fire mulige tidene for timeren.

Null-	Tid
()	5 minutter (fabrikkinnstilling)
00	15 minutter
000	30 minutter
<b>()</b> () () blinker	fra

- Trykk på På-/Av knappen () for å bekrefte valgt tid.



Ved å trykke på betjeningsknappen for kaffestyrke **()** vekker du apparatet fra energisparemodus. Du kan deretter ta ut kaffe med en gang.

### 11.3 Auto-Off-funksjon

Apparatet slår seg av automatisk etter siste handling (avhengig av innstilling). Du kan stille inn forskjellige tider for Auto-OFF-funksjonen. Fra fabrikken er apparatet innstilt på én time 6.

Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se "Slå på og av" på side 102).

Still inn timeren på følgende måte:

- - → Beredskapssymbolet blinker.
- - → Symbol for dryppskålen lyser.

• Trykk flere ganger på betjeningsknappen for kaffens styrke () for å velge mellom de fire mulige tidene for timeren.

Null-	Tid
•	1 time (fabrikkinnstilling)
00	2 timer
000	4 timer
<b>6</b> 6 blinker	8 timer

- Trykk på På-/Av knappen () for å bekrefte valgt tid.

#### 11.4 Traktetemperatur

Ved levering er traktetemperaturen stilt inn på trinn 2 (middels ).

Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se "Slå på og av" på side 102).

Still inn traktetemperaturen i samsvar med dine krav som følger:

- - $\rightarrow$  Beredskapssymbolet  $\bigcirc$  blinker.
- - ightarrow Symbolet for rengjøring ilyser.

• Trykk flere ganger på betjeningsknappen for kaffestyrke **()** for å velge mellom de tre mulige traktetemperaturene.

Null-	Traktetemperatur
0	lav
00	middels (fabrikkinnstilling)
000	opp

- Trykk på På-/Av knappen () for å bekrefte valgt traktetemperatur.

#### 11.5 Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se "Slå på og av" på side 102).

- Trykk samtidig på betjeningsknappen for damputtak 👼 og På-/Av-knappen 🗍 lengre enn 2 sekunder.
  - → Alle innstillinger blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene. Beredskapssymbolet 

    (i) blinker kort som bekreftelse.

#### Oversikt over fabrikkinnstillingene:

Funksjonsinnstilling	Fabrikkinnstilling
Vannhardhet	Vannhardhet 4
Energisparemodus	5 minutter
Auto-Off-funksjon	1 time
Traktetemperatur	middels

### 11.6 Malegrad

Malegraden er allerede innstilt optimalt ved levering av apparatet. Vi anbefaler derfor at malegraden ikke justeres før du har tilberedet kaffe ca.1 000 ganger (ca. 1 år).

Du kan kun stille inn malegraden **mens** kvernen kjører. Still derfor inn malegraden umiddelbart etter start av et kaffeuttak

Hvis ikke kaffearomaen er intensiv nok, anbefaler vi at malegraden stilles finere inn.

- Grip i fordypningen på høyre side av apparatet (ill. A nr. 14) og trekk av lokket mot høyre.
- Start et normalt kaffeuttak
- Mens kvernen kjører: Still spaken i én av de tre stillingene (III. E).
- Sett inn de fire låsehakkene til lokket bak i apparatet og drei lokket mot venstre til det smekker i lås.

Spakposisjon	Malegrad
venstre	fin
i midten	middels
høyre	grov (fabrikkinnstilling)

# 12 Pleie og vedlikehold

### 12.1 Generell rengjøring

- Rengjør apparatet fra utsiden med en myk, fuktig klut og et vanlig oppvaskmiddel.
- Tøm og rengjør dryppskålen (III. A nr. 1) regelmessig, men senest når flottøren stikker ut av platen til koppene.
- Rengjør grutbeholderen regelmessig.

# ! Forsiktig!

- Bruk aldri skurende kluter, svamper eller rengjøringsmidler for å unngå skader på apparatets overflate.
- Rengjør ikke dryppskålen i oppvaskmaskinen, da det ellers kan oppstå deformasjoner.

# Merk

Grutbeholderen (ill. **A**, nr. **1**) tåler oppvaskmaskin og kan derfor vaskes i oppvaskmaskinen. Ved hyppig rengjøring i oppvaskmaskin kan det oppstå små fargeendringer på grutbeholderen.

#### 12.2 Rengjør bryggeenheten

Forutsetning: Apparatet er slått av (se "Slå på og av" på side 102).

## Merk

For å gi en optimal beskyttelse av apparatet anbefaler vi å rengjøre trakteenheten en gang i uken under rennende vann fra kranen.

- Grip i fordypningen på høyre side av apparatet (III. A nr. 14) og trekk av dekselet mot høyre.
- Trykk og hold den røde knappen på håndtaket til trakteenheten (ill. B nr. 1) og drei håndtaket med urviseren til anslag (ca. 75°).
- Trekk trakteenheten ut av apparatet med håndtaket.
- Hold trakteenheten i den tilstanden den befinner seg (ikke beveg eller vri på trakteenheten bestanddeler).
- Skyll grundig av hele trakteenheten under rennende vann, fra alle sider.
   Pass spesielt på at flaten som er vist i Ill. D er fri for kafferester.

# ! Forsiktig!

Rengjør aldri trakteenheten i oppvaskmaskin.

- La trakteenheten få dryppe av seg
- Fjern eventuelt kafferester fra de flatene innvendig i apparatet som trakteenheten settes inn på.
- Sett trakteenheten tilbake i apparatet og drei håndtaket på trakteenheten mot urviseren til anslaget for å låse trakteenheten.
- Sett inn de fire låsehakkene til lokket bak i apparatet og drei lokket mot venstre til det smekker i lås.

### 12.3 Rengjøring av Cappuccinatore

Vi anbefaler at Cappuccinatore rengjøres en gang i uken med rengjøringsmiddelet til melkesystemet fra Melitta<sup>®</sup> til helautomatiske kaffemaskiner. Gå frem som beskrevet på side 107 under "Skylle Cappuccinatore" og bruk melkerengiøringsløsningen istedenfor rent vann.

- Rengjør alltid Cappuccinatore direkte etter bruk hvis det ble brukt til å varme opp eller skumme melk.
- Vent til Cappuccinatore er avkjølt og tørk av det med en fuktig klut fra utsiden.
- Ved den daglige, grundige rengjøringen trekker du Cappuccinatore (ill. A, nr. 13) av damprøret (ill. A, nr. 12) og demonterer den (ill. F).
- Trekk av melkeslangen, melkeskum-/varmtvannsdysen (ill. **F, n**r. **6**) og luftsugerøret (ill. **F,** nr. **2**) fra tilkoblingsdelen (ill. **F,** nr. **5**).
- Skyll alle delene under rennende vann. Rengjør luftsugerøret spesielt.
- Monter sammen Cappuccinatore i omvendt rekkefølge igjen.
- Skyv inn Cappuccinatore (ill. A, nr. 13) til anslaget på damprøret (ill. A, nr. 12).

#### 12.4 Integrert rengjøringsprogram

Det integrerte rengjøringsprogrammet fjerner rester av kaffe og kaffeolje som ikke kan fjernes manuelt. Dette programmet tar alt i alt ca. 15 minutter. Mens denne prosessen foregår, blinker symbolet for rengjøring

Forutsetning: Apparatet er slått av (se "Slå på og av" på side 102).

# ! Forsiktig!

- Gjennomfør det integrerte rengjøringsprogrammet hver 2. måned eller etter ca. 200 bryggede kaffekopper, men senest når symbolet for rengjøring [] i displayet lyser.
- Bruk kun rengjøringstablettene fra Melitta® til helautomatiske kaffemaskiner. Disse rengjøringstablettene er nøyaktig tilpasset til Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk. Hvis du bruker andre rengjøringsmidler, kan dette føre til skader på apparatet.

Utfør det integrerte rengjøringsprogrammet på følgende måte:

- 1 Slå opp lokket på vannbeholderen (ill.**A** nr. **7**) og trekk vannbeholderen ut av apparatet oppover. Fyll vannbeholderen til maks.merket med friskt vann fra kranen og sett den tilbake på plass. Fyll vannbeholderen til maks.merket med friskt vann fra kranen og sett den tilbake på plass.
- - → Symbolet for rengjøring blinker. Symbolet for dryppskålen lyser.
- 3 Tøm dryppskålen og grutbeholderen.
- 4 Sett dryppskålen tilbake på plass **uten** grutbeholderen og plasser grutbeholderen under utløpet.

Under fase 1 blir det vist et bønnesymbol 0 i displayet.

- → Først gjennomføres det to automatiske skyllinger.Deretter lyser beredskapssymbolet (1).
- 5 Grip i fordypningen på høyre side av apparatet (ill. **A** nr. **14**) og trekk lokket av mot høyre.
- 6 Trykk og hold den røde knappen på håndtaket av trakteenheten (ill. **B** nr. **1**) og drei håndtaket med urviseren til anslaget (ca. 75°).
- 7 Trekk trakteenheten ut av apparatet med håndtaket.
  - → Beredskapssymbolet og symbolet for rengjøring blinker vekselvis så lenge trakteenheten er fjernet.

# ! Forsiktig!

#### Fare for skader på trakteenheten

- Fjern trakteenheten kun på det nevnte tidspunktet under det integrerte rengjøringsprogrammet.
- 8 La trakteenheten være i denne tilstanden (ikke beveg eller drei på komponentene i trakteenheten).
- 9 Skyll hele trakteenheten grundig under rennende vann fra alle sider.
- 10 La trakteenheten dryppe av seg.
- 11 Legg en rengjøringstablett i trakteenheten (ill. C).
- 12 Sett trakteenheten tilbake på plass i apparatet og drei på håndtaket på trakteenheten mot urviseren til anslaget for å låse trakteenheten.
  - → Fase 1 er avsluttet.

Under fase 2 blir det vist to bønnesymboler i displayet **9** 

- → Symbolet for rengjøring blinker fortsatt, beredskapssymbolet slukker. Symbolet for vannbeholderen [\*] lyser.
- 13 Sett de fire sperrene på dekselet bakfra inn i apparatet og sving dekselet til venstre til det låses på plass.
- 14 Slå opp lokket på vannbeholderen (ill. Anr. 7) og trekk vannbeholderen ut av apparatet oppover. Fyll vannbeholderen til maks.merket med friskt vann fra kranen og sett den tilbake på plass. Fyll vannbeholderen til maks.merket med friskt vann fra kranen og sett den tilbake på plass.
- 15 Trykk på betjeningsknappen for damputtak 👼 for å fortsette det integrerte rengjøringsprogrammet.
  - → Det integrerte rengjøringsprogrammet fortsetter. Denne prosessen varer i ca. fem minutter. Vann renner ut av utløpet og innvendig i apparatet ned i dryppskålen. Deretter lyser symbolet for dryppeskålen
  - → Fase 2 er avsluttet.

#### Fase 3



- 16 Tøm dryppskålen og grutbeholderen.
- 17 Sett dryppskålen tilbake på plass **uten** grutbeholderen og plasser grutbeholderen under utløpet.
  - → Fase 3 er avsluttet

Under fase 4 blir det vist tre bønnesymboler i displayet **6** . Den midterste bønnen blinker

- → Det integrerte rengjøringsprogrammet fortsetter. Denne prosessen varer i ca. fem minutter. Vann renner ut av utløpet og innvendig i apparatet ned i dryppskålen. Deretter lyser symbolet for dryppeskålen .
- 18 Tøm dryppskålen og grutbeholderen og sett dem inn igjen.
  - → Beredskapssymbolet lyser etter en kort oppvarmingsfase. Apparatet er driftsklart.

#### 12.5 Integrert avkalkingsprogram

Det integrerte avkalkingsprogrammet fjerner kalkavleiringen i apparatets indre. Dette programmet tar alt i alt ca. 30 minutter. Mens denne prosessen foregår, blinker symbolet for avkalking

Forutsetning: Apparatet er slått av (se "Slå på og av" på side 102).

# ! Forsiktig!

- Gjennomfør det integrerte avkalkingsprogrammet en gang hver 3. måned eller når symbolet for avkalking fillyser i displayet.
- Bruk kun avkalkingsmiddelet Melitta® ANTI CALC Espresso Machines.
   Dette avkalkingsproduktet er nøyaktig tilpasset Melitta® CAFFEO®
   SOLO®&perfect milk.
- Bruk aldri eddik eller andre avkalkingsmidler.

Vennligst gjennomfør det integrerte avkalkingsprogrammet på følgende måte:

- 1 Fjern Melitta® Claris®-vannfilteret fra vannbeholderen hvis et slikt er montert før avkalkingen (se side 103).
- 2 Trykk samtidig på betjeningsknappen for damputtak 👼 og På-/Av-knappen 🕕 lengre enn 2 sekunder.
  - → Symbolet for avkalking blinker. Symbolet for dryppskålen lyser.

Under fase 1 blir det vist et bønnesymbol 0 i displayet.

- - → Symbolet for vannbeholderen Iyser.
- 4 Slå opp lokket på vannbeholderen (ill. **A** nr. **7**), trekk vannbeholderen ut av apparatet oppover og tøm den fullstendig.
- 5 Tilsett avkalkingsmiddelet (f.eks. Melitta® ANTI CALC Espresso Machines flytende avkalkingsmiddel) i henhold til anvisningene på emballasjen i vannbeholderen. Ikke overskrid den totale mengden avkalkingsløsning (avkalkingsmiddel + vann) som skal være 0,5 liter (se strekmerker på vanntanken).

## !\ Advarsel!

# Fare for at avkalkingsmiddelet kan føre til hudirritasjoner

Overhold sikkerhetsinstruksene og mengdeoppgavene som står angitt på emballasjen til avkalkingsmiddelet.

- 6 Sett vannbeholderen tilbake på plass.
- 7 Trykk på betjeningsknappen for damputtak 👼 for å starte det integrerte avkalkingsprogrammet.
  - → Fase 1 er avsluttet.

Under fase 2 blir det vist to bønnesymboler i displayet **9** 

- → Det integrerte avkalkingsprogrammet startes. Nå strømmer det vann i flere intervaller i apparatets indre og i dryppeskålen. Denne prosessen varer i ca. 15 minutter. Deretter lyser symbolet for ventilen
- 8 Kontroller at grutbeholderen står under Cappuccinatore.
- 9 Drei ventilbryteren (ill. A nr. 11) med urviseren til anslag for å åpne ventilen.
  - → Vann strømmer i flere intervaller ut av Cappuccinatore inn i grutbeholderen. Symbolet for ventilen blinker. Denne prosessen varer i ca. 10 minutter. Deretter lyser symbolet for dryppskålen.
- 10 La ventilen være åpen.
- 11 Tøm grutbeholderen og dryppskålen og sett dryppskålen deretter inn igjen. Still grutbeholderen under Cappuccinatore igjen.
  - → Symbolet for vannbeholderen Iyser.
- 12 Spyl vannbeholderen grundig, fyll den til maks.merket med friskt vann fra kranen og sett den tilbake på plass.
- 13 Trykk på betjeningsknappen for damputtak 👼 for å fortsette det integrerte avkalkingsprogrammet.
  - → Fase 2 er avsluttet.

Under fase 3 blir det vist tre bønnesymboler i displayet **9 9 0**.

- → Vann strømmer i flere intervaller ut av Cappuccinatore inn i grutbeholderen. Symbolet for ventilen 🙌 blinker. Deretter lyser symbolet for ventilen 🙌.
- 14 Drei ventilbryteren mot urviseren til anslag for å lukke ventilen.
- 15 Tøm dryppskålen og grutbeholderen og sett dem inn igjen.
  - → Beredskapssymbolet lyser etter en kort oppvarmingsfase. Apparatet er driftsklart.
- 16 Sett Melitta® Claris®-vannfilteret tilbake i vannbeholderen.

# 13 Transport og avfallsbehandling

# 13.1 Forberedelse for transport, frostbeskyttelse og tiltak når apparatet ikke skal være i bruk over lengre tid

#### Dampe ut apparatet

Vi anbefaler å dampe ut apparatet ved lengre tid uten bruk og før transport. Dermed beskyttes apparatet også mot frostskader.

#### Forutsetning: Apparatet er driftsklart (se "Slå på og av" på side 102).

- Ta ut Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup>-vannfilteret fra vannbeholderen.
- - → Beredskapssymbolet blinker under en kort oppvarmingsfase. Deretter lyser symbolet for vannbeholderen .
- Slå opp dekselet på vannbeholderen (ill. Anr. 7) og trekk vannbeholderen ut av apparatet oppover.
  - → Symbolet for ventilen 🕍 blinker.
- Still en beholder under Cappuccinatore.
- Drei ventilbryteren med urviseren til anslag for å åpne ventilen.
  - → Vann renner ut av Cappuccinatore og ned i beholderen, dessuten siver det ut damp. Symbolet for ventilen 📳 blinker.

### Advarsel!

#### Skåldefare fra varm damp

Pass på at du ikke skålder deg på varm damp som kommer ut av Cappuccinatore under dampprosessen.

- Når det ikke kommer ut mer damp, dreier du ventilbryteren mot urviseren til anslag for å lukke ventilen.
  - → Apparatet er dampet ut og slår seg av automatisk.

# Merk

Melitta® Claris®-vannfilter må ikke være tørt i lengre tid. Vi anbefaler derfor å oppbevare Melitta® Claris®-vannfilteret i et glass vann i kjøleskapet i lengre perioder uten bruk.

#### **Transport**

- Damp ut apparatet (se side 127).
- Tøm og rengjør dryppskålen og grutbeholderen
- Tøm vannbeholderen og bønnebeholderen. Ved behov suges dyptsittende bønner ut med en støvsuger.
- Rengjør trakteenheten (se side 118).
- Ta av Cappuccinatore (ill. A, nr. 13).
- Transporter apparatet om mulig i den originale emballasjen inkludert hardskumstoffet for å unngå at det oppstår transportskader.

# ! Forsiktig!

Ikke transporter eller lagre apparatet i kjøretøyer eller rom med lave temperaturer, da vannrester kan fryse eller kondensere og skader på apparatet kan forekomme.

#### Avfallsbehandling

 Apparatet må avfallsbehandles på en miljøvennlig måte via egnede samlesystemer (f.eks. miljøstasjon).

# 14 Utbedre feil

Feil	Årsak	Tiltak
Kaffen kommer kun i dråper	Malegraden er for fin.	Still in grovere malegrad. Rengjør trakteenheten. Utfør evt. integrert avkalkingsprogram. Utfør evt. integrert rengjøringsprogram.
Det kommer ikke ut kaffe.	Vannbeholder ikke fylt eller feil satt inn.	Fyll opp vannbeholderen og kontroller at den er plassert riktig. Åpne evt. ventilen til vannet renner ut av apparatet og steng deretter ventilen igjen.
	Trakteenhet tilstoppet.	Rengjør trakteenhet.
Kvernen maler ikke kaffebønnene.	Bønnene faller ikke ned i kvernen (for oljete kaffebønner).	Bank lett på bønnebeholderen.
	Fremmedlegemer i kvernen	Kontakt Hotline.
Støy fra kvernen	Fremmedlegemer i kvernen	Kontakt Hotline.
Bønnesymbolene  blinker, selv om bønnebeholderen er fylt.	lkke tilstrekkelig med malte bønner i bryggekammeret	Trykk betjeningsknappen for kaffeuttak
Symbolet for ventilen	Det befinner seg luft i ledningene inne i apparatet.	Åpne ventilen til vannet renner ut av apparatet, og steng deretter ventilen igjen. Ved behov må bryggeenheten rengjøres
Ved oppskumming av melk oppstår for lite melkeskum.	Dreiebryteren på Cappuccinatore er i feil posisjon.	Still dreiebryteren i riktig posisjon.
	Cappuccinatore er skitten.	Demonter og rengjør Cappuccinatore (se side 119).

Feil	Årsak	Tiltak
Trakteenheten kan ikke settes på plass igjen etter å ha blitt	Trakteenheten er ikke riktig låst.	Kontroller om håndtaket til låsing av trakteenheten er riktig låst.
fjernet.	Motoren er ikke i riktig stilling.	Slå kaffetrakteren AV og deretter PÅ og trykk deretter samtidig på betjeningsknappen for kaffeuttak 🔾 🗘 og kaffestyrke 🌷 lengre enn 2 sekunder. Motoren kjører i posisjon. Sett deretter
		trakteenheten inn igjen og kontroller at den er riktig låst.
Symbolet for rengjøring i og	Trakteenheten mangler eller er ikke satt riktig inn.	Sett trakteenheten riktig inn.
beredskapssymbolet blinker avvekslende.	Traktekammeret er overfylt.	Slå apparatet av og på med PÅ/AV-knappen () (evt. gjenta) inntil beredskapsmodus blir vist.
Alle betjeningsknappene blinker gjennomgående	Systemfeil	Slå apparatet av og på med PÅ/AV-knappen , hvis det ikke lykkes må apparatet sendes til service.

Vennligst kontat Melitta Hotline, hvis de overnevnte løsningene ikke løser problemet: 020/43 51 77.

# Hyvä asiakas!

Onnittelut Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk -kahviautomaatin hankinnasta

Toivotamme Sinut tervetulleeksi kahvin ystävien joukkoon ja Melitta® CAFFEO® SOLO® & perfect milk -sisäpiiriin.

Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk on laatutuote, jonka ansiosta tulet nauttimaan useista erityisistä kahvihetkistä. Kokeile erilaisia kahvi- ja espressojuomia sekä maistele ja nauti suosikkikahvistasi.

Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk tarjoaa sinulle ja vieraillesi pidempiaikaisen nautinnon ja hyödyn, kun perehdyt heti aluksi käyttöohjeeseen.

Jos haluat lisätietoja tai sinulla on kysyttävää itse tuotteesta, ota yhteyttä suoraan meihin\* tai tutustu kotisivuihimme nettiosoitteessa *www.melitta.se*.

Toivotamme sinulle nautinnollisia hetkiä uuden kahviautomaattisi parissa.

Melitta® CAFFFO® -tiimi

\* 020/43 51 77

# Sisällysluettelo

1	Huomautuksia käyttöohjeesta13		
	1.1 Käyttöohjeen tekstissä käytetyt symbolit	136	
	1.2 Määräystenmukainen käyttö		
	1.3 Määräystenvastainen käyttö	137	
2	Yleisiä turvallisuusohjeita	138	
3	Laitteen kuvaus	140	
	3.1 Kuvan A selitykset	140	
	3.2 Kuvan F selitykset	140	
	3.3 Näyttö	141	
4	Ensimmäinen käyttöönotto	142	
	4.1 Sijoittaminen paikalleen	142	
	4.2 Liittäminen sähköverkkoon	143	
	4.3 Kahvipapusäiliön täyttö	143	
	4.4 Cappuccinatore asettaminen paikalleen	143	
	4.5 Täytä vesisäiliö	144	
	4.6 Ilmaus		
	4.7 Valmistusmäärän annostelu		
	4.8 Kahvin vahvuuden säätö	145	
5	Kytkeminen päälle ja pois päältä	146	
	5.1 Laitteen kytkeminen päälle	146	
	5.2 Laitteen kytkeminen pois päältä	146	
6	Melitta® Claris® -vesisuodattimen asettaminen paikalle	en147	
7	Espresson tai Café Crèmen valmistus	149	
8	Maitovaahdon valmistus	150	
9	Maidon lämmittäminen	152	
10	Veden lämmittäminen	153	

11	Toimintoasetukset	.154
	11.1 Veden kovuus	. 154
	11.2 Energiansäästötila	. 155
	11.3 Automaattinen sammutus	. 157
	11.4 Suodatuslämpötila	. 158
	11.5 Tehdasasetusten palautus	
	11.6 Jauhatusaste	. 160
12	Laitteen hoito ja huolto	.161
	12.1 Yleinen puhdistus	. 161
	12.2 Suodatinyksikön puhdistus	
	12.3 Cappuccinatore puhdistus	
	12.4 Integroitu puhdistusohjelma	. 164
	12.5 Integroitu kalkinpoisto-ohjelma	. 167
13	Kuljetus ja hävittäminen	.171
	13.1 Kuljetusvalmistelut, suojaaminen jäätymiseltä ja toimenpiteet ennen pitkäaikaista käytöstä poistamista	171
14	Häiriöiden poisto	.173

### 1 Huomautuksia käyttöohjeesta

Avaa käyttöohjeen taitettava etu- ja takakansi, sillä se helpottaa tekstin vmmärtämistä.

#### 1.1 Käyttöohjeen tekstissä käytetyt symbolit

Käyttöohjeessa olevilla symboleilla viitataan tiettyihin vaaroihin, jotka voivat liittyä Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk -automaatin käyttöön, sekä annetaan myös hyödyllisiä vinkkejä.

### **⚠** Varoitus!

Tällä symbolilla varustetut tekstit sisältävät turvaohjeita, jotka varoittavat tapaturman ja loukkaantumisen vaarasta.

# ! Huomio!

Tällä symbolilla varustetut tekstit sisältävät tietoa vältettävistä käyttövirheistä, jotka voivat aiheuttaa aineellisten vahinkojen vaaran.

# Ohje

Tällä symbolilla varustetut tekstit sisältävät arvokasta lisätietoa Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk -kahviautomaatin käytöstä.

#### 1.2 Määräystenmukainen käyttö

Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk soveltuu yksinomaan tavallisen kahvin ja erikoiskahvien valmistukseen, veden ja maidon kuumentamiseen sekä maidon vaahdottamiseen laitteen ulkopuolella.

Määräystenmukainen käyttö edellyttää.

- että käyttöohje luetaan huolella, sen sisältö on selvillä ja ohjeita noudatetaan,
- että noudatat varsinkin turvallisuuteen liittyviä ohjeita,
- Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk -kahviautomaattia käytetään vain tässä ohjeessa selostetuin edellytyksin.

#### 1.3 Määräystenvastainen käyttö

Määräystenvastainen käyttö on kysymyksessä silloin, jos Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk -kahviautomaattia käytetään tämän ohjeen vastaisesti.

## ♠ Varoitus!

Määräystenvastainen käyttö voi aiheuttaa tapaturmia tai kuumasta vedestä tai höyrystä johtuvia palovammoja.

## Ohje

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat määräystenvastaisesta käytöstä.

# 2 Yleisiä turvallisuusohjeita

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti. Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla haittaa sekä omalle turvallisuudellesi että laitteen käyttöturvallisuudelle.

# ⚠ Varoitus!

- Lasten ulottuville ei saa jättää esimerkiksi pakkausmateriaalia ja pikkuosia.
- Kaikkien laitetta käyttävien henkilöiden on ensin perehdyttävä laitteen toimintaan ja tunnettava mahdolliset vaaratilanteet
- Lapset eivät saa koskaan käyttää laitetta yksin eivätkä leikkiä laitteen välittömässä läheisyydessä ilman valvontaa
- 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistihavaintoihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joiden kokemus laitteen käytöstä sekä siihen liittyvä tietämys ovat puutteelliset, saavat käyttää laitetta valvonnan alaisina tai sen jälkeen, kun heitä on opastettu sen turvallisessa käytössä ja siihen liittyvissä vaaroissa. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, aistihavaintoihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joiden kokemus laitteen käytöstä sekä siihen liittyvä tietämys ovat puutteelliset, eivät saa suorittaa käyttäjän suoritettaviksi tarkoitettuja puhdistus- tai huoltotöitä ilman valvontaa
- Käytä vain moitteettomassa kunnossa olevaa laitetta.
- Noudata myös seuraavalla sivulla olevia turvallisuusohjeita.

### !\ Varoitus!

- Älä koskaan yritä korjata laitetta itse. Mikäli korjauksia tarvitaan, pyydämme kääntymään Melitta<sup>®</sup>huoltopalvelun puoleen.
- Laitteen, sen osien tai toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden rakennetta ei saa muuttaa.
- Laitetta ei saa missään tapauksessa upottaa veteen.
- Laitteeseen ei saa milloinkaan koskettaa märillä tai kosteilla käsillä tai jaloilla.
- Varo koskettamasta laitteen kuumia pintoja.
- Kun laite on käynnissä, sen sisäpuolisiin osiin ei saa milloinkaan koskea
- Laitteen oikeanpuoleista suojusta ei saa missään tapauksessa avata laitteen ollessa käynnissä, ellei tässä käyttöohjeessa nimenomaan käsketä tekemään niin.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitaloudessa ja vastaavissa käyttökohteissa, esim. kauppojen työntekijäkeittiöissä, toimistoissa ja muilla elinkeinoaloilla, maanviljelystiloilla, asiakaskäytössä hotelleissa, motelleissa, matkustajakodeissa ja muissa asuintiloissa, joissa on aamupalamahdollisuus.
- Takuuaikana ainoastaan valmistaja ja sen jälkeen ainoastaan pätevät sähköalan ammattilaiset saavat vaihtaa vioittuneen virtajohdon.
- Noudata myös käyttöohjeen muissa luvuissa annettavia turvallisuusohjeita.

# 3 Laitteen kuvaus

# 3.1 Kuvan A selitykset

Kuvanumero	Selitys
1	Tippa-alusta, kuppiritilä, kahvinporosäiliö (sisäpuolinen) ja koho (täyden tippa-astian näyttö)
2	Suutin, säädettävä korkeus
3	ON-/OFF-painike (
4	Kahvimäärän säädin
5	Kahvin valmistuspainike 🛡 🖒
6	Kahvin vahvuuden valintapainike 🚺
7	Vesisäiliö
8	Kahvipapusäiliö
9	Höyryn muodostuksen valintapainike 👼
10	Näyttö
11	Maitovaahto- ja kuumavesiventtiili
12	Höyryputki
13	Cappuccinatore-maidonvaahdotin
14	Oikeanpuoleinen suojus (irrotettavan suojuksen takana jauhatusasteen säätö, suodatusyksikkö ja tyyppikilpi)

# 3.2 Kuvan F selitykset

Kuvanumero	Selitys
1	Ilman imuventtiili
2	Ilman imuputki
3	Kiertosäädin
4	Maitoletkun liitäntä
5	Liitäntäkappale
6	Maitovaahto-/kuumavesisuutin

# 3.3 Näyttö

Symboli	Merkitys	Näyttö	Selitys/toimintakäsky
	Käyttövalmius	vilkkuu	Laite kuumenee tai valmistaa kahvia.
		palaa	Laite on käyttövalmis.
Û	Melitta® Claris® -vesisuodatin	palaa	Vaihda Melitta® Claris® -vesisuodatin.
		vilkkuu	Suodattimen vaihto meneillään.
<i>\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{</i>	Vesisäiliö	palaa	Täytä vesisäiliö.
		vilkkuu	Laita vesisäiliö paikalleen.
	Tippa-alusta ja kahvinporosäiliö	palaa	Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö.
		vilkkuu	Aseta tippa-alusta ja kahvinporosäiliö paikalleen.
6	Kahvin vahvuus	palaa	1 papu: mieto 2 papua: normaali 3 papua: voimakas
		vilkkuu	Täytä papusäiliö; vilkkuminen loppuu seuraavan kahvin valmistuksen jälkeen.
	Puhdistus	palaa	Puhdista laite.
		vilkkuu	Automaattinen puhdistusohjelma käynnissä.
	Kalkinpoisto	palaa	Suorita laitteen kalkinpoisto.
		vilkkuu	Automaattinen kalkinpoisto-ohjelma käynnissä.
	Maitovaahto- ja kuumavesiventtiili	palaa	Vaahdotusvalmius
		vilkkuu	Maitovaahtoa tai kuumaa vettä tuotetaan.



Kun kaikki näytön symbolit palavat himmeinä, laite on energiansäästötilassa.

## 4 Ensimmäinen käyttöönotto

Ennen ensimmäistä käyttöönottoa on suoritettava alla kuvattavat toimenpiteet.

Kun nämä toimenpiteet on suoritettu, laite on käyttövalmis. Sen jälkeen voit valmistaa kahvia.

Suosittelemme kaatamaan pois kaksi ensimmäistä kupillista kahvia, jotka valmistetaan ensimmäisen käyttöönoton jälkeen.

#### 4.1 Sijoittaminen paikalleen

- Aseta laite vakaalle, tasaiselle ja kuivalle tasolle. Seinään ja ympärillä oleviin esineisiin on iätettävä 10 cm:n vapaa tila.
- Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk -kahviautomaatin takareunan kulmissa on kaksi pyörää. Niiden avulla laitetta on helppo siirtää nostamalla sitä hieman etureunasta

# ! Huomio!

- Laitetta ei koskaan saa sijoittaa kuumalle pinnalle tai kosteisiin tiloihin.
- Älä kuljeta tai säilytä laitetta kylmissä ajoneuvoissa tai tiloissa, sillä jäännösvesi voi jäätyä tai kondensoitua ja vaurioittaa laitetta. Huomioi ohjeet sivulla 171.
- Kahvinporosäiliö on jo paikallaan tippa-alustassa. Varmista, että tippaalusta on työnnetty laitteen sisään vasteeseen saakka.

### Huomautuksia

- Säilytä pakkausmateriaali mukaan lukien polystyreeniosat myöhempää kuljettamista ja mahdollista palauttamista varten kuljetusvaurioiden välttämiseksi.
- On täysin normaalia, että laitteessa on jälkiä kahvista ja vedestä jo ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Se johtuu siitä, että laite on tarkastettu tehtaalla moitteettoman toiminnan takaamiseksi.

#### 42 Liittäminen sähköverkkoon

Kvtke virtaiohto asianmukaiseen pistorasiaan.



#### Varoitus!

Väärän verkkoiännitteen sekä väärien tai viallisten liittimien ja virtajohdon käyttäminen aiheuttaa palovaaran ja sähköiskun vaaran.

- Tarkista, että laitteen tyyppikilvessä annettu jännitearvo on sama kuin käyttöpaikan verkkoiännite. Tyyppikilpi siiaitsee laitteen oikealla puolella suojuksen alla (kuva A. nro 14).
- Varmista, että pistorasia vastaa voimassa olevia sähköturvallisuusmäärävksiä. Epäselvissä tapauksissa käänny sähköalan ammattilaisen puoleen.
- Älä milloinkaan käytä vioittuneita virtajohtoja (vioittunut eristys, paljaat iohtimet).

#### Kahvipapusäiliön täyttö

Avaa papusäiliön kansi ja täytä säiliö tuoreilla kahvipavuilla.

### Huomio!

- Täytä kahvipapusäiliöön ainoastaan kahvipapuja.
- Älä milloinkaan täytä kahvipapusäiliöön jauhettuja, pakastekuivattuja tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Aseta kansi säiliön päälle.

#### 4.4 Cappuccinatore asettaminen paikalleen

Kahviautomaattiin kuuluu myös Cappuccinatore-maidonvaahdotin kuuman maidon tai maitovaahdon valmistamiseksi.

Työnnä Cappuccinatore (kuva A, nro 13) vasteeseen asti höyryputken päälle (kuva A, nro 12).

#### 4.5 Täytä vesisäiliö.

- Käännä vesisäiliön kansi (kuva A, nro 7) ylös ja vedä vesisäiliö vläkautta ulos laitteesta.
- Täytä vesisäiliö maksimimerkintään saakka raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin paikalleen.

### Ohje

Mikäli vesisäiliö tyhjenee laitteen käydessä (esim. kun kahvin suodatus on meneillään), vesisäiliön tunnus syttyy. Toiminto lopetetaan, minkä jälkeen vesisäiliö on täytettävä ennen uuden toiminnon aloittamista.

#### 4.6 Ilmaus

### ! Huomio!

Laite on ilmattava aina **ilman** Melitta® Claris®-vesisuodatinta ja vesisäiliön on oltava täynnä.

- Aseta Melitta® Claris® -vesisuodatin paikalleen vesisäiliöön vasta ilmauksen iälkeen.
- Täytä vesisäiliöön ennen päällekytkemistä raikasta vettä maksimimerkkiin saakka.
- Paina ON-/OFF-painiketta () laitteen käynnistämiseksi.
  - → Näytölle ilmestyy tämän jälkeen venttiilin symboli . Laite on ilmattava Cappuccinatore kautta niin, että sen vesiputkiin ei jää ilmaa.
- Aseta suurehko astia Cappuccinatore alle.
- Kierrä venttiilin kytkintä (kuva A, nro 11) myötäpäivään vasteeseen saakka venttiilin avaamiseksi.
  - → Venttiilin symboli vilkkuu. Vettä virtaa Cappuccinatore alla olevaan astiaan.
- Kun vedentulo lakkaa ja venttiilin symboli palaa jatkuvasti, kierrä venttiilin kytkintä vastapäivään vasteeseen saakka venttiilin sulkemiseksi.
  - → Laite on käyttövalmis.

#### 4.7 Valmistusmäärän annostelu

• Kahvimäärän säätimellä (kuva A, n:o 4) kahvijauheen määrän voi valita vapaasti (säätimen kierto vasempaan = vähemmän kahvijauhetta, säätimen kierto oikeaan = enemmän kahvijauheutta).

Valmistusmäärä	Säädin täysin vasemmalla	Säädin keskellä	Säädin täysin oikealla
Yksi kuppi	30 ml	125 ml	220 ml
Kaksi kuppia	2 x 30 ml	2 x 125 ml	2 x 220 ml

#### 4.8 Kahvin vahvuuden säätö

- Paina kahvin vahvuuden valintapainiketta useamman kerran valitaksesi jonkin kolmesta mahdollisesta vahvuudesta.
  - → Valinta näytetään näytöllä papusymbolien **1** avulla.

Näyttö	Kahvin vahvuus	
0	Mieto	
00	Normaali (tehdasasetus)	
000	Vahva	

• Kahvin aromiin voi vaikuttaa myös muuttamalla jauhatusastetta. Tutustu ohjeisiin sivulla 160.

### 5 Kytkeminen päälle ja pois päältä

#### 5.1 Laitteen kytkeminen päälle

		_	
Ba	Ohio		

Laitteen putkisto huuhdellaan automaattisesti jokaisen päälle kytkemisen yhteydessä.

- Aseta astia suuttimen alle.
- Paina ON-/OFF-painiketta kytkeäksesi laitteen päälle.
  - → Käyttövalmiussymboli vilkkuu. Laite kuumenee. Laite suorittaa automaattisen huuhtelun, jolloin ulostulosta tulee kuumaa vettä. Käyttövalmiussymboli syttyy lopuksi palamaan. Laite on käyttövalmis.

### 5.2 Laitteen kytkeminen pois päältä

- Aseta astia suuttimen alle
- Paina ON-/OFF-painiketta () laitteen kytkemiseksi pois päältä.
  - → Laite huuhtelee kahviputkiston automaattisesti, jos äskettäin valmistettiin kahvia. Suodatuskammio siirtyy lepotilaan. Käyttövalmiuden symboli sammuu.

# 6 Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup> -vesisuodattimen asettaminen paikalleen

Laitteen mukana on Melitta® Claris® -vesisuodatin, joka suodattaa pois kalkin ja muut haitalliset aineet. Suodatin asetetaan paikalleen automaattiin **vasta ensimmäisen käyttöönottokerran jälkeen**. Suodatinta käyttämällä kalkinpoiston tarve vähenee ja veden kovuusalue asettuu automaattisesti arvoon 1 (tutustu myös tietoihin sivulla 154). Kun laite suojataan kalkkeutumiselta, sen käyttöikä pitenee. Vesisuodatin on vaihdettava säännöllisesti (2 kuukauden välein), mutta viimeistään silloin, kun näyttöön syttyy vesisuodattimen symboli .

# Edellytys: Laite on pois päältä (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 146).

- Paina samanaikaisesti kahvin vahvuuden valintapainiketta ja ON-/ OFF-painiketta yli 2 sekunnin ajan.
  - ightarrow Vesisuodattimen symboli  $\boxed{\begin{tabular}{l} \end{tabular}}$  vilkkuu koko vaihdon ajan. Tippa-alustan symboli  $\boxed{\begin{tabular}{l} \end{tabular}}$  palaa.
- Tyhjennä tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen.
  - → Vesisäiliön symboli palaa.
- Laita vesisuodatin muutaman minuutin ajaksi raikasta vettä sisältävään vesilasiin **ennen** suodattimen käyttämistä.
- Käännä vesisäiliön kansi (kuva A, nro 7) ylös ja vedä vesisäiliö yläkautta ulos laitteesta.
- Tyhjennä vesisäiliö.
- Kierrä Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup> -vesisuodatin vesisäiliön pohjassa olevaan kierteeseen.
- Täytä vesisäiliö maksimimerkintään saakka raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin paikalleen.
  - → Venttiilin symboli 🖫 palaa.
- Aseta riittävän suuri astia (esim. kahvinporosäiliö) Cappuccinatore alle.

- Kierrä venttiilin kytkintä (kuva A, nro 11) myötäpäivään vasteeseen saakka venttiilin avaamiseksi.
- Venttiilin symboli 💬 vilkkuu. Vettä virtaa Cappuccinatore alla olevaan astiaan
- Kun vedentulo lakkaa ja venttiilin symboli palaa jatkuvasti, kierrä venttiilin kytkintä vastapäivään vasteeseen saakka venttiilin sulkemiseksi.
  - → Käyttövalmiussymboli ja papusymbolit palavat lopuksi. Laite on käyttövalmis, ja veden kovuusasteeksi on automaattisesti asetettu 1.

### Huomautuksia

- Melitta® Claris® -vesisuodatinta ei pitäisi jättää laitteeseen pidemmäksi aikaa kuivana. Suosittelemme Melitta® Claris® -vesisuodattimen säilyttämistä jääkaapissa vesilasiin upotettuna, jos suodatinta ei käytetä pitkähköön aikaan.
- Kun Melitta® Claris® -vesisuodatin on laitettu ensimmäisen kerran paikalleen, ensimmäisessä huuhtelussa suodattimesta huuhtoutuu pois ylimääräinen aktiivihiili. Se voi värjätä huuhteluveden vaaleanharmaaksi. Sen jälkeen vesi on jälleen kirkasta.

### 7 Espresson tai Café Crèmen valmistus

Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 146).

- Aseta yksi tai kaksi kuppia vierekkäin kahvisuuttimen alle.
- Kierrä kahvimäärän säädintä (kuva A, nro 4) valmistusmäärän valitsemiseksi
- Paina kahvin valmistuspainiketta  $\bigcirc \bigcirc$  kerran, jos haluat valmistaa vhden kupillisen kahvia.
- Paina kahvin valmistuspainiketta kaksi kertaa nopeasti peräkkäin, jos haluat valmistaa kaksi kupillista kahvia.
  - → Jos olet painanut painiketta kahdesti, papusymbolit vilkahtavat vahvistukseksi kahdesti peräkkäin valmistuksen aikana.
  - → Jauhamisprosessi (kahteen kertaan) ja kahvin valuttaminen alkavat. Käyttövalmiussymboli vilkkuu. Kahvin tulo loppuu automaattisesti, kun asetettu valmistusmäärä saavutetaan.

### Huomautuksia

- Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä kahvimylly jauhaa hieman tavallista pidempään.
- Valmistusmäärää voi säätää vielä siinä vaiheessa, kun kahvia valutetaan.
   Jos haluat valittua vähemmän kahvia, kierrä kahvimäärän säädintä vasemmalle, kunnes määrä on haluamasi tai kahvin tulo loppuu kokonaan.
   Jos haluat valittua enemmän kahvia, kierrä kahvimäärän säädintä oikealle.

### 8 Maitovaahdon valmistus

Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 146).

Cappuccinatore avulla voit vaahdottaa maitoa suoraan tölkistä tai astiasta kahvikuppiin.

- Työnnä Cappuccinatore letku suoraan maitoon.
- · Aseta kuppi Cappuccinatore alle.
- Paina höyryn muodostuksen valintapainiketta
  - → Käyttövalmiussymboli vilkkuu. Laite kuumenee. Lopuksi venttiilin symboli syttyy palamaan.

### **!** Varoitus!

### Kuuman höyryn ja höyryputken aiheuttama palovammojen vaara

- Älä milloinkaan työnnä kättäsi purkautuvaan höyryyn.
- Älä milloinkaan kosketa höyryputkea välittömästi sen käytön jälkeen.
- Käännä kiertosäädin (kuva F, nro 3) asentoon "maitovaahto"
   Toiminto "maitovaahto" on aktiivinen, kun kiertosäätimen symboli sosoittaa ylöspäin.
- Kierrä venttiilin kytkintä (kuva A, nro 11) myötäpäivään vasteeseen saakka venttiilin avaamiseksi.
  - → Venttiilin symboli vilkkuu.
- Kun olet saanut halutun määrän maitovaahtoa, sulje venttiili kiertämällä sen kytkintä (kuva **A**, nro **11**) vastapäivään vasteeseen asti.

 Cappuccinatore huuhtelu: Täytä sopiva astia puoliksi puhtaalla vedellä ja upota Cappuccinatore letku veteen.

Aseta tyhjä astia Cappuccinatore alle.

Käännä kiertosäädin symbolin 🕏 kohdalle.

Avaa venttiili. Kun laitteesta virtaa puhdasta vesi-/höyryseosta, sulje venttiili.

Cappuccinatore on puhdistettu. Suosittelemme purkamaan Cappuccinatore säännöllisin väliajoin osiin ja puhdistamaan yksittäiset osat erikseen (katso "Cappuccinatore puhdistus" sivulla 163).

• Laite siirtyy 30 sekunnin kuluttua automaattisesti höyrytilasta normaaliin käyttötilaan. Painamalla höyrynmuodostuksen valintapainiketta 👼 voit siirtyä normaaliin käyttötilaan ennenaikaisesti.

### Huomautuksia

Suosittelemme korkean valkuaisainepitoisuuden omaavan kylmän maidon käyttämistä. Kuohkean vaahdon kannalta ratkaisevaa on maidon rasvapitoisuus, ei sen valkuaisainepitoisuus.

### 9 Maidon lämmittäminen

Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 146).

Cappuccinatore avulla voit vaahdottaa maitoa suoraan tölkistä tai astiasta.

- Työnnä Cappuccinatore letku suoraan maitoon.
- · Aseta kuppi Cappuccinatore alle.
- Paina höyryn muodostuksen valintapainiketta 😓.
  - → Käyttövalmiussymboli vilkkuu. Laite kuumenee. Lopuksi venttiilin symboli symboli symboli symboli

### / Varoitus!

#### Kuuman höyryn ja höyryputken aiheuttama palovammojen vaara

- Älä milloinkaan työnnä kättäsi purkautuvaan höyryyn.
- Älä milloinkaan kosketa höyryputkea välittömästi sen käytön jälkeen.
- Käännä kiertosäädin (kuva F, nro 3) asentoon "lämmin maito".
   Toiminto "lämmin maito" on aktiivinen, kun kiertosäätimen symboli iosoittaa ylöspäin.
- Kierrä venttiilin kytkintä (kuva A, nro 11) myötäpäivään vasteeseen saakka venttiilin avaamiseksi.
  - → Venttiilin symboli 🕎 vilkkuu.
- Kun olet saanut halutun määrän lämmintä maitoa, kierrä venttiilin kytkintä (kuva A, nro 11) vastapäivään vasteeseen saakka venttiilin sulkemiseksi.
- Cappuccinatore huuhtelu: toimi sivulla 151 kuvatulla tavalla.

### 10 Veden lämmittäminen

Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 146).

- Käännä kiertosäädin (kuva F, nro 3) asentoon "kuuma vesi".
   Toiminto "kuuma vesi" on aktiivinen, kun kiertosäätimen symboli osoittaa ylöspäin.
- Pidä astiaa Cappuccinatore alla.

### 

# Kuumien vesiroiskeiden ja kuuman höyryputken aiheuttama palovammojen vaara

Otettaessa kuumaa vettä välittömästi höyryn käytön jälkeen Cappuccinatore purkautuu ensin siihen jäänyt kuuma höyry, mikä voi aiheuttaa kuumia vesiroiskeita

- Vältä suoraa ihokosketusta kuuman veden ja kuuman Cappuccinatore kanssa.
- Kierrä venttiilin kytkintä (kuva A, nro 11) myötäpäivään vasteeseen saakka venttiilin avaamiseksi.
  - → Venttiilin symboli 🙌 vilkkuu. Kuumaa vettä virtaa Cappuccinatore astiaan.
- Kun haluttu vesimäärä on saavutettu, kierrä venttiilin kytkintä vastapäivään vasteeseen saakka venttiilin sulkemiseksi.

### Ohje

Veden tuotto pysähtyy automaattisesti kuuman veden määrän ollessa n. 150 ml. Jos haluat enemmän kuumaa vettä, kierrä venttiilin kytkin takaisin alkuasentoon ja toista kuuman veden tuotto. Veden tuotto pysähtyy automaattisesti kuuman veden määrän ollessa n. 150 ml. Jos haluat enemmän kuumaa vettä, kierrä venttiilin kytkin takaisin alkuasentoon ja toista kuuman veden tuotto.

#### 11 Toimintoasetukset

#### 11.1 Veden kovuus

Mittaa veden kovuus alueellasi toimitukseen kuuluvilla testausliuskoilla. Noudata testausliuskojen käyttöä koskevia ohjeita. Tehtaalla veden kovuusalueeksi on asetettu 4. Jos Melitta ® Claris® -vesisuodatin on käytössä, veden kovuudeksi asetetaan automaattisesti 1 (katso sivu 147).

Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 146).

Aseta veden kovuus laitteen käyttöiän pidentämiseksi seuraavasti:

- - → Käyttövalmiussymboli vilkkuu nopeasti.
- - → Vesisuodattimen symboli 🗍 palaa.
- Paina toistuvasti kahvin vahvuuden valintapainiketta **()** valitaksesi jonkin neljästä mahdollisesta veden kovuusasteesta.
  - → Valittuna oleva taulukon mukainen veden kovuusaste ilmaistaan näytössä kahvipapusymbolein .

Veden kovuusalue	Ominaisuudet	°dH	°f
1: 🕖	Pehmeä	0-7,2°dH	0-13°f
2: 🚺 🚺	Keskimääräinen	7,2-14°dH	13-25°f
3: () () ()	Kova	14-21,2°dH	25-38°f
4 () () () vilkkuu	Erittäin kova (tehdasasetus)	>21,2°dH	>38°f

- Paina ON-/OFF-painiketta () valitun veden kovuuden vahvistamiseksi.

### ( Ohie

Jos asetusvaiheessa ei 60 sekunnin aikana paineta mitään painiketta, laite kytkeytyy automaattisesti takaisin valmiustilaan.

#### 11.2 Energiansäästötila

Viimeisen toiminnon jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti (asetuksesta riippuen) energiansäästötilaan (jolloin laite kuluttaa huomattavasti vähemmän sähköä kuin valmiustilassa). Energiansäätötilaa varten voidaan asettaa neljä eri aikaa. Tehtaalla aika on asetettu 5 minuuttiin

Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 146).

Aseta ajastin seuraavasti:

- - → Käyttövalmiussymboli vilkkuu nopeasti.
- - → Vesisäiliön symboli palaa.

• Paina toistuvasti kahvin vahvuuden valintapainiketta **()** valitaksesi jonkin neljästä mahdollisesta ajastimen aikajaksosta.

Näyttö	Aika
Ø	5 minuuttia (tehdasasetus)
00	15 minuuttia
000	30 minuuttia
<b>ø ø ø</b> vilkkuu	pois

- Paina ON-/OFF-painiketta () valitun aikajakson vahvistamiseksi.
  - → Näytön symbolit vilkahtavat valinnan vahvistukseksi. Laite on käyttövalmis, käyttövalmiussymboli palaa.



Kahvin vahvuuden valintapainikkeen **()** painaminen herättää laitteen energiansäästötilasta. Voit aloittaa kahvin valmistuksen välittömästi.

#### 11.3 Automaattinen sammutus

Viimeisen toiminnon jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä (asetusten mukaan). Automaattista sammutustoimintoa varten voidaan asettaa eri aikajaksoja. Tehtaalla aika on asetettu 1 tuntiin **6**.

Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 146).

Aseta ajastin seuraavasti:

- - → Käyttövalmiussymboli () vilkkuu.
- - → Tippa-alustan symboli 🙀 palaa.
- Paina toistuvasti kahvin vahvuuden valintapainiketta () valitaksesi jonkin neljästä mahdollisesta ajastimen aikajaksosta.

Näyttö	Aika
Ø	1 tunti (tehdasasetus)
00	2 tuntia
000	4 tuntia
<b>Ø Ø Ø</b> vilkkuu	8 tuntia

- Paina ON-/OFF-painiketta () valitun aikajakson vahvistamiseksi.
  - → Näytön symbolit vilkahtavat valinnan vahvistukseksi. Laite on käyttövalmis, käyttövalmiussymboli palaa.

### 11.4 Suodatuslämpötila

Tehtaalla suodatuslämpötilaksi on asetettu taso 2 (keskitaso ).

Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 146).

Säädä suodatuslämpötila toiveidesi mukaan seuraavasti:

- - → Käyttövalmiussymboli vilkkuu.
- - → Puhdistussymboli palaa.
- Paina toistuvasti kahvin vahvuuden valintapainiketta () valitaksesi jonkin kolmesta mahdollisesta suodatuslämpötilasta.

Näyttö	Suodatuslämpötila	
•	Matala	
00	Keskimääräinen (tehdasasetus)	
000	Korkea	

- Paina ON-/OFF-painiketta () valitun suodatuslämpötilan vahvistamiseksi.
  - → Näytön symbolit vilkahtavat valinnan vahvistukseksi. Laite on käyttövalmis, käyttövalmiussymboli palaa.

### 11.5 Tehdasasetusten palautus

Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 146).

- Paina samanaikaisesti höyrynmuodostuksen valintapainiketta 🗦 ja ON-/OFF-painiketta () yli 2 sekunnin ajan.

#### Tehdasasetusten yleiskuvaus:

Toiminto	Tehdasasetus
Veden kovuus	Veden kovuus 4
Energiansäästötila	5 minuuttia
Automaattinen sammutus	1 tunti
Suodatuslämpötila	Keskimääräinen

#### 11.6 Jauhatusaste

Jauhatusaste on säädetty tehtaalla ihanteelliseen arvoon. Sen vuoksi suositamme korjaamaan säätöä vasta noin 1000 kahvin valmistuskerran jälkeen (noin 1 vuoden kuluttua).

Kahvimyllyn on oltava käynnissä **sillä aikaa kun** jauhatusastetta säädetään. Säädä jauhatusastetta siis heti kahvin valmistamisen alkamisen jälkeen.

Jos kahvin aromi ei ole tarpeeksi voimakas, suosittelemme kahvin jauhatusasteen säätämistä hienommaksi

- Tartu syvennykseen laitteen oikealla puolella (kuva A, nro 14) ja poista kansi vetämällä sitä oikealle.
- Käynnistä kahvin valmistus normaalisti.
- Kahvimyllyn käydessä: Aseta vipu johonkin kolmesta asennosta (kuva E).
- Työnnä suojuksen kaksi lukituskieltä laitteen takaosaan ja käännä suojusta vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Vivun asento	Jauhatusaste
Vasemmalla	Hieno
Keskellä	Keskimääräinen
Oikealla	Karkea (tehdasasetus)

### 12 Laitteen hoito ja huolto

### 12.1 Yleinen puhdistus

- Puhdista laite ulkoa pehmeällä, kostutetulla liinalla ja yleisellä astianpesuaineella.
- Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta (kuva A, nro 1) säännöllisesti, mutta viimeistään silloin, kun koho tulee ulos kuppiritilästä.
- Puhdista kahviporosäiliö säännöllisesti.

### ! Huomio!

- Älä käytä hankaavia kankaita, pesusieniä tai puhdistusaineita, jotta laitteen pinta ei vaurioidu.
- Tippa-alustaa ei saa pestä astianpesukoneessa, koska niihin saattaa tulla muotovikoja.

### Ohje

Kahvinporosäiliö (kuva **A**, nro **1**) kestää konepesun, joten sen voi pestä astianpesukoneessa. Jos osat pestään usein astianpesukoneessa, kahvinporosäiliön väri saattaa muuttua aikaa myöten.

#### 12.2 Suodatinyksikön puhdistus

Edellytys: Laite on pois päältä (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 146).

### M Ohje

Laitteen suojaamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla suosittelemme suodatinyksikön puhdistamista kerran viikossa juoksevalla vesijohtovedellä.

- Tartu syvennykseen laitteen oikealla puolella (kuva A, nro 14) ja poista kansi vetämällä sitä oikealle.
- Paina suodatusyksikön kahvassa olevaa punaista nuppia ja pidä se painettuna (kuva B, nro 1) ja kierrä kahvaa myötäpäivään vasteeseen saakka (noin 75°).
- Vedä suodatinyksikkö ulos laitteesta kahvasta kiinni pitämällä.
- Jätä suodatinyksikkö siihen asentoon (älä liikuta tai käännä suodatinyksikön rakenneosia).
- Huuhtele suodatinyksikkö sellaisenaan huolellisesti kaikilta sivuiltaan juoksevan veden alla. Varmista etenkin, että kuvassa D esitetylle alueelle ei jää kahvin jäänteitä.

### ! Huomio!

Älä milloinkaan puhdista suodatinyksikköä astianpesukoneessa.

- Anna suodatinyksikön kuivua.
- Poista kahvin jäänteet tarvittaessa laitteen sisällä olevista pinnoista, joita vastaan suodatinyksikkö koskettaa.
- Aseta suodatinyksikkö takaisin laitteeseen ja kierrä yksikön kahvaa vastapäivään vasteeseen saakka, jotta suodatinyksikkö lukittuu paikalleen.
- Työnnä suojuksen kaksi lukituskieltä laitteen takaosaan ja käännä suojusta vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen.

### 12.3 Cappuccinatore puhdistus

Suosittelemme puhdistamaan Cappuccinatore kerran viikossa kahviautomaateille tarkoitetulla Melitta®-maitojärjestelmän puhdistusaineella.

Toimi sivulla 151 kohdassa "Cappuccinatore huuhtelu" kuvatulla tavalla ja käytä puhtaan veden sijaan maidonpuhdistusliuosta.

- Puhdista Cappuccinatore aina heti käytön jälkeen, kun sillä on lämmitetty tai vaahdotettu maitoa.
- Odota, kunnes Cappuccinatore on jäähtynyt, ja pyyhi se kostealla liinalla ulkopuolelta.
- Perusteellista päivittäistä puhdistusta varten vedä Cappuccinatore (kuva A, nro 13) irti höyryputkesta (kuva A, nro 12) ja pura se osiin (kuva F).
- Irrota tätä varten maitoletku, maitovaahto-/kuumavesisuutin (kuva F, nro 6) ja ilman imuputki (kuva F, nro 2) liitäntäkappaleesta (kuva F, nro 5).
- Pese kaikki osat juoksevan veden alla. Puhdista erityisen hyvin ilman imuputki.
- Kokoa Cappuccinatore jälleen päinvastaisessa järjestyksessä.
- Työnnä Cappuccinatore (kuva A, nro 13) vasteeseen asti höyryputken päälle (kuva A, nro 12).

### 12.4 Integroitu puhdistusohjelma

Integroitu puhdistusohjelma poistaa likaa ja kahviöljyn jäänteitä, joita ei voi poistaa käsin. Ohjelma kestää noin 15 minuuttia. Puhdistuksen symboli vilkkuu koko ohjelman ajan :

Edellytys: Laite on pois päältä (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 146).

### ! Huomio!

- Suorita automaattinen puhdistusohjelma kahden kuukauden välein tai noin 200 valmistetun kahvikupillisen jälkeen, kuitenkin viimeistään silloin, kun puhdistussymboli syttyy näyttöön.
- Käytä ainoastaan kahviautomaateille tarkoitettuja Melitta®puhdistustabletteja. Nämä tabletit soveltuvat nimenomaan Melitta®
  CAFFEO® SOLO®&perfect milk -kahviautomaatille. Jos käytät muita
  puhdistusaineita, se voi aiheuttaa laitevikoja.

Suorita automaattinen puhdistusohjelma seuraavasti:

- 1 Käännä vesisäiliön kansi (kuva **A**, nro **7**) ylös ja vedä vesisäiliö yläkautta ulos laitteesta. Täytä vesisäiliö maksimimerkintään saakka raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin paikalleen.
- - → Puhdistussymboli i vilkkuu.

    Tippa-alustan symboli i palaa.
- 3 Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö.
- 4 Aseta tippa-alusta takaisin paikalleen **ilman** kahvinporosäiliötä ja aseta kahvinporosäiliö suuttimen alle.

Vaiheen 1 aikana näytössä näkyy yksi papusymboli



- → Ensin suoritetaan kaksi automaattista huuhteluvaihetta Käyttövalmiussymboli () syttyy lopuksi palamaan.
- Tartu syvennykseen laitteen oikealla puolella (kuva A. nro 14) ja poista kansi vetämällä sitä oikealle.
- Paina suodatusyksikön kahvassa olevaa punaista nuppia ja pidä se painettuna (kuva B, nro 1) ja kierrä kahvaa myötäpäivään vasteeseen saakka (noin 75°).
- 7 Vedä suodatinyksikkö ulos laitteesta kahvasta kiinni pitämällä.
  - → Käyttövalmiussymboli a puhdistussymboli vilkkuvat vuorotellen niin kauan kuin suodatusyksikkö on pois paikaltaan.

### **Huomio!**

#### Suodatusyksikön vaurioitumisen vaara

- Suodatusyksikön saa irrottaa kahviautomaatista integroidun puhdistusohjelman aikana ainoastaan tässä mainitussa vaiheessa.
- Jätä suodatinyksikkö siihen asentoon (älä liikuta tai käännä suodatinyksikön rakenneosia).
- Huuhtele suodatinyksikkö sellaisenaan huolellisesti kaikilta sivuiltaan juoksevan veden alla.
- 10 Anna suodatinyksikön kuivua.
- 11 Aseta suodatusyksikköön puhdistustabletti (kuva C).
- 12 Aseta suodatinyksikkö takaisin laitteeseen ja kierrä yksikön kahvaa vastapäivään vasteeseen saakka, jotta suodatinyksikkö lukittuu paikalleen.
  - → Vaihe 1 on päättynyt.

Vaiheen 2 aikana näytössä näkyy kaksi papusymbolia

- → Puhdistussymboli vilkkuu edelleen, mutta käyttövalmiussymboli sammuu. Vesisäiliön symboli 🔭 palaa.
- 13 Työnnä suojuksen kaksi lukituskieltä laitteen takaosaan ja käännä suojusta vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 14 Käännä vesisäiliön kansi (kuva A, nro 7) ylös ja vedä vesisäiliö yläkautta ulos laitteesta. Täytä vesisäiliö maksimimerkintään saakka raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin paikalleen.
- 15 Paina höyrynmuodostuksen valintapainiketta 👢 automaattisen puhdistusohielman iatkamiseksi.
  - → Integroitu puhdistusohielma jatkuu. Tämä vaihe kestää noin 5 minuuttia. Vettä virtaa suuttimesta ulos sekä laitteen sisällä tippa-alustalle. Lopuksi tippa-alustan symboli syttyy palamaan
  - → Vaihe 2 on päättynyt.

#### Vaihe 3

Vaiheen 3 aikana näytössä näkyy kolme papusymbolia

16 Tyhiennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö.

- 17 Aseta tippa-alusta takaisin paikalleen **ilman** kahvinporosäiliötä ja aseta kahvinporosäiliö suuttimen alle.
  - → Vaihe 3 on päättynyt.

Vaiheen 4 aikana näytössä näkyy kolme papusymbolia **6 0 0**. Keskimmäinen papu vilkkuu.

- → Integroitu puhdistusohjelma jatkuu. Tämä vaihe kestää noin 5 minuuttia. Vettä virtaa suuttimesta ulos sekä laitteen sisällä tippa-alustalle. Lopuksi tippa-alustan symboli syttyy palamaan .
- 18 Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö ja laita ne takaisin.
  - → Käyttövalmiussymboli syttyy lyhyen kuumennusvaiheen jälkeen. Laite on käyttövalmis.

### 12.5 Integroitu kalkinpoisto-ohjelma

Integroitu kalkinpoisto-ohjelma poistaa kalkkijäänteet laitteen sisältä. Ohjelma kestää noin 30 minuuttia. Kalkinpoiston symboli 📝 vilkkuu koko ohjelman ajan.

Edellytys: Laite on pois päältä (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 146).

### (!) Huomio!

- Suorita automaattinen kalkinpoisto-ohjelma kolmen kuukauden välein tai silloin, kun kalkinpoiston symboli syttyy palamaan näytössä.
- Käytä ainoastaan Melitta® ANTI CALC Espresso Machines
   -kalkinpoistoaineita. Nämä kalkinpoistotuotteet soveltuvat nimenomaan Melitta® CAFFEO® SOLO®&perfect milk -kahviautomaatille.
- Älä milloinkaan käytä etikkaa tai muita kalkinpoistoaineita.

Suorita integroitu kalkinpoisto-ohjelma seuraavasti:

- 1 Mikäli varusteena, Melitta® Claris® -vesisuodatin on irrotettava vesisäiliöstä ennen kalkinpoistoa (katso sivu 147).
- 2 Paina samanaikaisesti höyryn muodostuksen valintapainiketta 🜷 ja ON-/OFF-painiketta 🗍 yli 2 sekunnin ajan.
  - → Kalkinpoiston symboli 📝 vilkkuu. Tippa-alustan symboli 🙀 palaa.

Vaiheen 1 aikana näytössä näkyy yksi papusymboli 0



- Tvhiennä tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen ilman kahvinporosäiliötä. Aseta säiliö Cappuccinatore alle. Varmista, että kiertosäädin on symbolilla "kuuma vesi" 🖑 merkityssä kohdassa.
  - Vesisäiliön symboli 🔭 palaa.
- Käännä vesisäiliön kansi (kuva A, nro 7) ylös, vedä vesisäiliö yläkautta ulos laitteesta ja tyhjennä se.
- Annostele kalkinpoistoaine (esim. nestemäinen Melitta® ANTI CALC Espresso Machines) pakkauksessa annettuien ohieiden mukaisesti vesisäiliöön. Kalkinpoistoliuoksen (kalkinpoistoaine + vesi) kokonaismäärän ei tule vlittää 0.5 litraa (katso vesisäiliön merkinnät).



#### Kalkinpoistoaineesta aiheutuva ihoärsytyksen vaara

Noudata kalkinpoistoaineen pakkauksessa olevia turvallisuus- ja annosteluohjeita.

- Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
- Paina höyrynmuodostuksen valintapainiketta 👢 integroidun kalkinpoisto-ohjelman käynnistämiseksi.
  - → Vaihe 1 on päättynyt.

Vaiheen 2 aikana nävtössä näkyy kaksi papusymbolia



- → Integroitu kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy. Vettä virtaa laitteen sisällä tippaalustalle useaan otteeseen. Tämä vaihe kestää noin 15 minuuttia. Lopuksi venttiilin symboli 📳 syttyy palamaan.
- Varmista, että kahvinporosäiliö on Cappuccinatore alla.
- Kierrä venttiilin kytkintä (kuva A. nro 11) myötäpäivään vasteeseen saakka venttiilin avaamiseksi.
  - → Vesi virtaa välillä useamman kerran pysähtyen Cappuccinatore kahviporosäiliöön. Venttiilin symboli 🙌 vilkkuu samalla. Tämä vaihe kestää noin 10 minuuttia. Lopuksi tippa-alustan symboli syttyy palamaan
- 10 Jätä venttiili auki
- 11 Tyhiennä kahvinporosäiliö ja tippa-alusta ja aseta tippa-alusta takaisin paikalleen. Aseta kahvinporosäiliö taas Cappuccinatore alle.
  - → Vesisäiliön symboli palaa.
- 12 Huuhtele vesisäiliö perusteellisesti, täytä maksimimerkintään saakka raikkaalla vedellä ja aseta takaisin paikalleen.
- 13 Paina höyryn muodostuksen valintapainiketta 👼 automaattisen kalkinpoisto-ohjelman jatkamiseksi.
  - → Vaihe 2 on päättynyt.

Vaiheen 3 aikana näytössä näkyy kolme papusymbolia 0 0 0

- → Vettä virtaa Cappuccinatore kahviporosäiliöön. Venttiilin symboli 🏰 vilkkuu samalla. Lopuksi venttiilin symboli 🙀 syttyy palamaan.
- 14 Sulje venttiili kiertämällä sen kytkintä vastapäivään vasteeseen asti.
  - → Vettä valuu laitteen sisällä tippa-alustalle. Lopuksi tippa-alustan symboli syttyy palamaan .
- 15 Tyhjennä tippa-alusta ja kahvinporosäiliö ja laita ne takaisin.
  - → Käyttövalmiussymboli syttyy lyhyen kuumennusvaiheen jälkeen. Laite on käyttövalmis.
- 16 Aseta Melitta® Claris® -vesisuodatin takaisin vesisäiliöön.

### 13 Kuljetus ja hävittäminen

# 13.1 Kuljetusvalmistelut, suojaaminen jäätymiseltä ja toimenpiteet ennen pitkäaikaista käytöstä poistamista

#### Veden höyrystäminen laitteesta

Suosittelemme ilmaamaan laitteen pidemmän käyttötauon yhteydessä ja ennen kuljetusta. Täten laite tulee suojatuksi myös jäätymisvahingoilta.

Edellytys: Laite on käyttövalmis (katso "Kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 146).

- Poista Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup> -vesisuodatin vesisäiliöstä.
- - → Käyttövalmiussymboli vilkkuu lyhyen kuumennusvaiheen ajan. Sen jälkeen syttyy vesisäiliön symboli .
- Käännä vesisäiliön kansi (kuva A, nro 7) ylös ja vedä vesisäiliö yläkautta ulos laitteesta.
  - → Venttiilin symboli 🖫 palaa.
- Aseta astia Cappuccinatore alle.
- Avaa venttiili kiertämällä sen kytkintä myötäpäivään vasteeseen asti.
  - → Cappuccinatore virtaa astiaan vettä, ja samalla purkautuu myös höyryä. Venttiilin symboli 🙌 vilkkuu.

### 

### Kuuman höyryn aiheuttama palovammojen vaara

Varo, ettet polta itseäsi kuumassa höyryssä, jota Cappuccinatore virtaa veden höyrystyessä.

- Kun höyryä ei enää purkaudu, kierrä venttiilin kytkintä vastapäivään vasteeseen asti venttiilin sulkemiseksi.
  - → Kaikki höyry on poistunut laitteesta ja se kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

### Ohje

Melitta® Claris® -vesisuodatinta ei pitäisi jättää laitteeseen pidemmäksi aikaa kuivana. Suosittelemme Melitta® Claris® -vesisuodattimen säilyttämistä jääkaapissa vesilasiin upotettuna, jos suodatinta ei käytetä pitkähköön aikaan.

#### Kuljetus

- Höyrystä vesi pois laitteesta (katso sivu 171).
- Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ja kahvinporosäiliö.
- Tyhjennä vesisäiliö ja kahvipapusäiliö. Jos säiliöön on juuttunut papuja, poista ne tarvittaessa pölynimurilla.
- Puhdista suodatusyksikkö (ks. sivu 162).
- Irrota Cappuccinatore (kuva A, nro 13).
- Jos mahdollista, kuljeta laitetta alkuperäispakkauksessaan polystyreeniosien kanssa kuljetusvaurioiden välttämiseksi.

### ! Huomio!

Älä kuljeta tai säilytä laitetta kylmissä ajoneuvoissa tai tiloissa, sillä jäännösvesi voi jäätyä tai kondensoitua ja vaurioittaa laitetta.

#### Hävittäminen

 Hävitä laite ympäristöystävällisesti asianmukaisia keräysjärjestelmiä hyödyntäen.

## 14 Häiriöiden poisto

Häiriö	Ѕуу	Toimenpide
Kahvia tulee vain tipoittain.	Jauhatusaste on liian hieno.	Valitse karkeampi jauhatusaste. Puhdista suodatinyksikkö. Suorita tarvittaessa integroitu kalkinpoisto-ohjelma. Suorita tarvittaessa integroitu puhdistusohjelma.
Kahvia ei tule.	Vesisäiliötä ei ole täytetty tai asennettu oikein.	Lisää vettä, aseta säiliö oikein paikalleen. Avaa venttiili tarvittaessa ja odota, kunnes laitteesta virtaa vettä, ja sulje uudelleen venttiili.
	Suodatinyksikkö tukkeutunut.	Puhdista suodatinyksikkö.
Kahvimylly ei jauha kahvipapuja.	Pavut eivät tipu kahvimyllyyn (liian öljyisiä papuja).	Koputa kevyesti kahvipapusäiliöön.
	Kahvimyllyssä on vieras esine.	Ota yhteys huoltopalveluun.
Kahvimyllystä kuuluu kova ääni.	Kahvimyllyssä on vieras esine.	Ota yhteys huoltopalveluun.
Papusymbolit  vilkkuvat, vaikka kahvipapusäiliö on täynnä.	Suodatuskammiossa ei ole jauhettua kahvia tarpeeksi.	Paina kahvin valmistuksen valintapainiketta 🛡 🖒 tai kahvin vahvuuden säätöpainiketta 🍎 .
Venttiilin symboli  Symboli  Symboli  Symboli  Symboli  Symboli	Laitteen sisällä putkistossa on ilmaa.	Avaa venttiili ja odota, kunnes laitteesta virtaa vettä, ja sulje venttiili jälleen. Puhdista suodatinyksikkö tarvittaessa.

Häiriö	Ѕуу	Toimenpide
Maitoa vaahdotettaessa syntyy liian vähän	Cappuccinatore kiertosäädin on väärässä asennossa.	Aseta kiertosäädin oikeaan asentoon.
maitovaahtoa.	Cappuccinatore on likaantunut.	Pura Cappuccinatore osiin ja puhdista (katso sivu 163).
Suodatinyksikköä ei saa enää paikalleen sen poistamisen jälkeen.	Suodatinyksikkö ei ole lukittunut oikein.	Tarkista, onko suodatinyksikön lukituksen kahva napsahtanut oikein paikalleen.
	Käyttökoneisto ei ole oikeassa asennossa.	Kytke laite pois päältä ja sitten uudelleen päälle, paina sen jälkeen samanaikaisesti kahvin valmistuksen valintapainiketta  yli 2 sekunnin ajan. Käyttöyksikkö siirtyy paikalleen. Aseta sitten suodatinyksikkö takaisin paikalleen ja tarkasta, että se lukkiutuu oikein kiinni.
Puhdistussymboli ja käyttövalmiussymboli	Suodatinyksikkö puuttuu tai se ei ole kunnolla paikallaan.	Aseta suodatinyksikkö kunnolla paikalleen.
vilkkuvat vuorotellen.	Suodatuskammio on liian täynnä.	Katkaise laitteen virta ON/ OFF-painikkeella ja kytke se takaisin päälle (toista tarvittaessa), kunnes käyttövalmiustilaa näytetään.
Kaikki valintapainikkeet vilkkuvat peräjälkeen.	Järjestelmävika	Kytke laitteen virta pois ja takaisin päälle ON/OFF- painikkeella ①. Jos tämä ei auta, toimita laite huoltoon.

Ota yhteyttä Melitta $^{\circ}$ :n asiakaspalveluun, jos yllämainitut keinot eivät ratkaise ongelmaa: 020/43 51 77